


このシートには、取扱説明書の補足説明を記載しています。取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 本機動作中の本体底面・後面の温度上昇について

本機の動作時は、本体内部の温度が上昇し、本体底面や後面のアンテナ端子などの金属部分の温度が上昇しますので、お気を付けください。(本機の異常ではありません。)

温度が上昇しやすい箇所

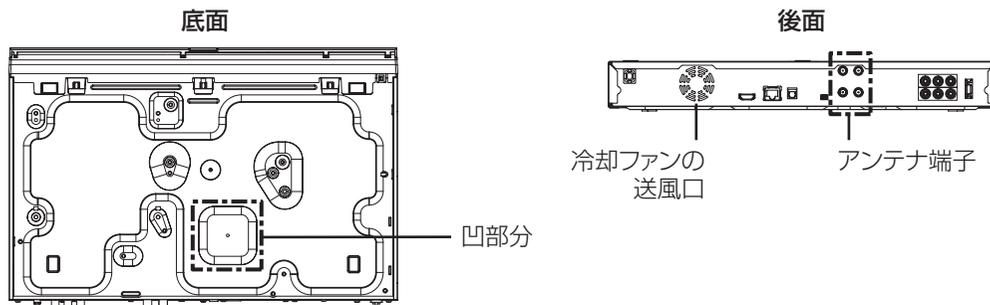

### 置き場所について

- 本機内部の放熱をよくするために、本機後面の冷却用ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、5cm以上空けてください。

### 取り扱いについて

- 本機を移動するときは、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本体の温度が(上記箇所の温度)が十分下がってから移動させてください。

### 気を付けて

- 本機の電源が切れている状態でも、本機内部の電源が入っている場合(番組表の番組データ受信時や、高速起動設定を「入」に設定している場合など)は、本体の温度が上昇することがあります。

うら面につづく

☐

