


# 本体のおいが気になるとき

## 蒸気レス

においによっては、完全にとれないこともあります。  
お手入れ方法につきましては取扱説明書をご参照ください。

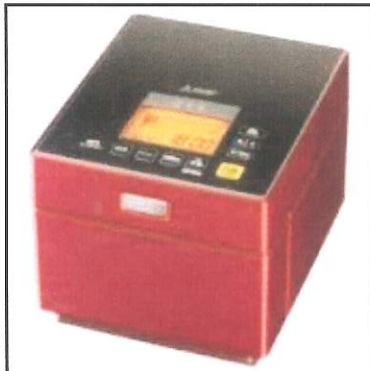




1

### 内釜・タンクに 水を入れる

- ①内釜の「おかゆ」  
「0.5」の目盛りまで  
水を入れる
- ②タンクに水を入れ、  
本体に取付ける

2

### 沸とうさせる

- ①  を押して「白米」を選ぶ
  - ②  を押して「おかゆ」を選ぶ
  - ③  を押す
- ▼
- ④ 保温になったら「切」キーを押す  
保温になるまで、約60分かかります。

3

### 洗う

本体・タンクの水が熱くなっています。冷めてから行ってください。

- ①ふたを開け、内釜・  
放熱板・カートリッジを  
取り出して洗う
- ②タンクを取り出して  
排水し、洗う