

オートターンの確認・変更方法

【電源オフ時中央】確認・変更のしかた

- ① **メニュー** を押す
- ② **▲ ▼** で「設定」を選び、 **決定** を押す
- ③ **▲ ▼** で「機能設定」を選び、
決定 を押す
- ④ **▲ ▼** で「オートターン設定」を選び、 **決定** を押す
- ⑤ **▲ ▼** で「電源オフ時中央」を選び、
決定 を押す
- ⑥ 設定を変更する場合は、 **▲ ▼** で設定を選び、 **決定** を押す
- ⑦ 確認・変更が終わったら、通常画面に戻るまで
戻る をくり返して押す




お知らせ

電源オフ時中央「入」では、
中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフにする際には
本機の回りに障害物がないか、よくお確かめください。

オートターンの設定項目

オートターン

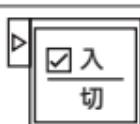

「切」で、オートターンが無効になり、
小さなお子様のいたずらを防げます。

電源オフ時中央



「入」で、本機の電源を切ったときに
自動で中央に戻るようにします。