

# メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能呼び出せます。

## メニュー画面

**REAL**  
メニュー

- 今すぐできること
- 録る(番組表・予約)
- 見る(再生)
- 残す(ダビング)
- 取り込む(ダビング)
- テレビ操作
- お知らせ
- 設定・管理

未読メールがある場合に表示されます。

◀▶ 選択    戻る 戻る  
                 決定 決定

### 録る(番組表・予約)

番組表の表示、予約の設定と変更や確認などができます。

|             |      |
|-------------|------|
| 番組表 ※1      | P.46 |
| 外部入力予約設定 ※2 |      |
| 予約変更・確認     |      |
| Gコード予約      | P.80 |

※1は、外部入力以外のときに表示されます。  
※2は、外部入力の際に表示されます。

### 見る(再生)

本体やブルーレイなどのディスク、SDカードなどを見るときに操作できます。

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 続きから再生(本体)         | P.98  |
| 続きから再生(BD)         | P.98  |
| 続きから再生(DVD)        | P.98  |
| 本体録画一覧             | P.90  |
| BD/DVDトップメニュー/録画一覧 |       |
| 音楽CD再生             |       |
| CD写真/静止画一覧         | P.105 |
| BD/DVD頭だし          |       |
| 音楽CD頭だし            |       |
| SD写真/静止画一覧         | P.105 |
| USB写真/静止画一覧        | P.105 |
| アクティブラップページ        |       |

### 残す(ダビング)

本体に録画した番組やダウンロードしたコンテンツをブルーレイなどのディスクにダビングします。

|                |      |
|----------------|------|
| 本体録画番組を残す      |      |
| ダウンロードコンテンツを残す | P.59 |

### 取り込む(ダビング)

ブルーレイなどのディスク、SDカード、USB 機器の映像を本体にダビングします。

|                 |  |
|-----------------|--|
| BD/DVDからの映像取り込み |  |
| SDからの映像取り込み     |  |
| USBからの映像取り込み    |  |

カバーを開ける

**1** **メニュー** (上カバー内) を押す  
メニュー画面が表示されます。

**2** メニュー欄から項目を選ぶ

選んで → 決定する

1つ前の画面に戻る

サブメニューを表示する **P.61**

## 今すぐできること

「今すぐできること」は  
サブメニューを押して表示  
させることもできます。

### ●デジタル放送を見ているとき

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 番組内容を表示する             | P.49  |
| 音声切換                  | P.53  |
| 字幕                    | P.53  |
| この番組を録画する             |       |
| 画面サイズ                 | P.54  |
| 画質設定                  | P.126 |
| 画面設定                  | P.130 |
| 音声設定                  | P.131 |
| サラウンド                 | P.43  |
| 番号入力                  | P.38  |
| 録画を停止する[地上D 011ch] ※4 | P.88  |
| 録画を停止する[ビデオ1] ※4      | P.88  |
| ダビングを中断する ※5          |       |

### ●地上アナログ放送を見ているとき

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 音声切換                | P.53  |
| この番組を録画する           |       |
| 画面サイズ               | P.54  |
| 画質設定                | P.126 |
| 画面設定                | P.130 |
| 音声設定                | P.131 |
| サラウンド               | P.43  |
| 録画を停止する[地上A 2ch] ※4 | P.88  |
| 録画を停止する[ビデオ1] ※4    | P.88  |
| ダビングを中断する ※5        |       |

### ●外部入力(ビデオ1~2、側面端子)を見ているとき

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| この番組を録画する             |       |
| 画面サイズ                 | P.54  |
| 画質設定                  | P.126 |
| 画面設定                  | P.130 |
| 音声設定                  | P.131 |
| サラウンド                 | P.43  |
| 録画を停止する[地上D 011ch] ※4 | P.88  |
| 録画を停止する[ビデオ1] ※4      | P.88  |
| ダビングを中断する ※5          |       |

### ●外部入力(HDMI1~3)を見ているとき

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 画面サイズ                 | P.54  |
| 画質設定                  | P.126 |
| 画面設定                  | P.130 |
| 音声設定                  | P.131 |
| サラウンド                 | P.43  |
| 録画を停止する[地上D 011ch] ※4 | P.88  |
| 録画を停止する[ビデオ1] ※4      | P.88  |
| ダビングを中断する ※5          |       |

図中のチャンネル表示等は一例です。

※4は、録画中のみ表示されます。

※5は、ダビング中のみ表示されます。

## テレビ操作

視聴中に操作できる便利な機能です。

|             |      |
|-------------|------|
| オフタイマー：切 ※3 | P.50 |
| オンタイマー      | P.63 |
| 消画          | P.50 |
| デジタル放送メニュー  | P.64 |
| 操作・報知音      | P.65 |

※3 オフタイマー使用中は「切」になるまでの時間が表示されます。

## お知らせ

本機からのお知らせメールや放送局からの放送メール、ECOモニターなどを表示します。

|         |      |
|---------|------|
| ECOモニター | P.44 |
| お知らせメール | P.66 |
| 放送メール   | P.67 |
| 困ったときは  | P.67 |

## 設定・管理

いろいろな機能の設定や確認ができます。

|             |       |
|-------------|-------|
| 機器設定        | P.134 |
| ECO画質設定     | P.62  |
| 放送関連の設定     | P.146 |
| デジタル放送情報の確認 | P.161 |
| メディア管理(初期化) | P.162 |

## 主なサブメニュー

サブメニューを押して表示させます。

### ●再生のとき(CD以外)

|             |       |
|-------------|-------|
| 始めから再生する    |       |
| リピート再生設定を行う | P.101 |
| 頭だしを行う      | P.100 |
| 音声切換        | P.102 |
| 字幕          | P.102 |
| アングル切換      | P.103 |
| BD再生選択      | P.103 |
| 画面サイズ       | P.54  |
| 画質設定        | P.126 |
| 画面設定        | P.130 |
| 音声設定        | P.131 |
| サラウンド       | P.43  |
| この番組をダビングする | P.119 |

### ●CD再生のとき

|             |       |
|-------------|-------|
| 始めから再生する    |       |
| リピート再生設定を行う | P.101 |
| 頭だしを行う      | P.100 |
| 画面サイズ       | P.54  |
| 画質設定        | P.126 |
| 画面設定        | P.130 |
| 音声設定        | P.131 |
| サラウンド       | P.43  |

### ●等速ダビングのとき


|           |  |
|-----------|--|
| ダビングを中断する |  |
|-----------|--|

他の画面でもサブメニューで便利な機能が呼び出せます。

例：番組表、録画一覧

# 画面設定をする

画面の調整ができます。

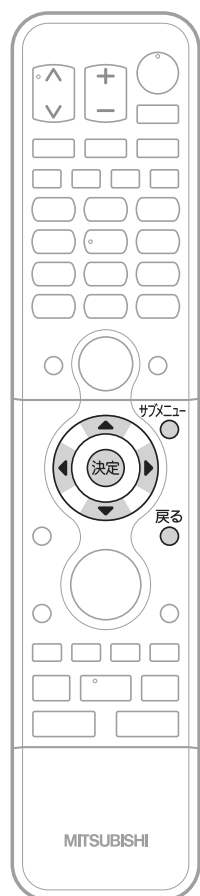

## 垂直位置の調整をする

映像を上下に移動させてお好みの位置にして見ることができます。

- 1 サブメニュー を押す  
●「メニュー機能の使いかた」P.60~61 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲▼で「画面設定」を選び、決定 を押す
- 3 「垂直位置調整」が選ばれている状態で、決定 を押す
- 4 ◀▶で調整し、決定 を押す



- 5 「画面設定」画面が消えるまで 戻る をくり返して押す

### お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。ただし、1080i、1080pのフルピクセル時は、操作はできますが無効です。
- 画面サイズについては P.54~55 をご覧ください。