


画面設定をする

画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。

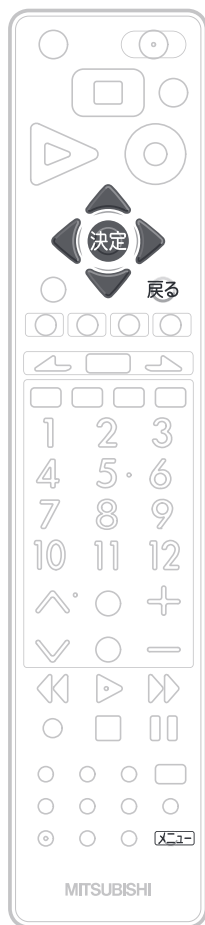

「画面設定」画面の表示のしかた

1 **メニュー** を押す

●「メニュー機能の使いかた」P.142 もあわせてご覧ください。

2 **設定** を選び、**決定** を押す

3 **画面設定** を選び、**決定** を押す

メニュー	設定	画面設定
録る(番組表・予約)	画質設定 ▶	垂直位置調整 : 0
見る(再生)	画面設定 ▶	水平幅調整 : モード1 (標準)
残す(ダビング)	音声設定 ▶	ID-1 判定 : 入
取り込む(ダビング)	録画・再生設定	
テレビ操作	機能設定 ▶	
お知らせ	初期設定 ▶	
設定	E C O画質設定	
	設定初期化 ▶	

「画面設定」画面について

画面設定
垂直位置調整 : 0
水平幅調整 : モード1 (標準)
ID-1 判定 : 入

垂直位置調整 P.155

映像を上下に移動させてお好みの位置にすることが可能です。

水平幅調整 P.155

画面サイズが480i、480pの「標準」または「ダイナミック」で、画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときに設定を変えてください。


ID-1判定 P.155

画面サイズ情報(ID-1)があるビデオなどの画面サイズを自動で切り換えます。

画面の調整や画面サイズの設定をする

1 「画面設定」画面を表示する P.154

2 ▲ ▼ で設定項目を選び、決定を押す

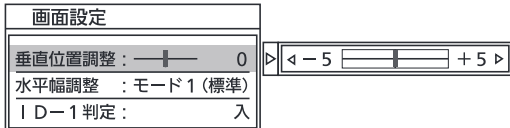

3 垂直位置調整の場合

◀ ▶ で調整する



水平幅調整、ID-1判定の場合

▲ ▼ で設定を選ぶ



4 [メニュー] を押す

お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。ただし、フルピクセル時は、操作はできますが無効です。
- 画面サイズについては P.58~59 をご覧ください。
- 「水平幅設定」は、480i、480pの標準、ダイナミック時にのみ有効です。
- 次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
 - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
 - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

画面の調整項目

垂直位置調整	<p>映像が下に移動する 映像が上に移動する</p>
水平幅調整	<p>モード1 (標準) モード2 画面左右の幅が少し広くなります。</p>
ID-1判定	<p>「入」で、ID-1信号があるDVDなどをビデオ1、ビデオ2入力の映像入力端子で接続したときに、画面サイズが自動で切り換わります。側面端子は「切」にできません。</p>