


画面設定をする

画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。

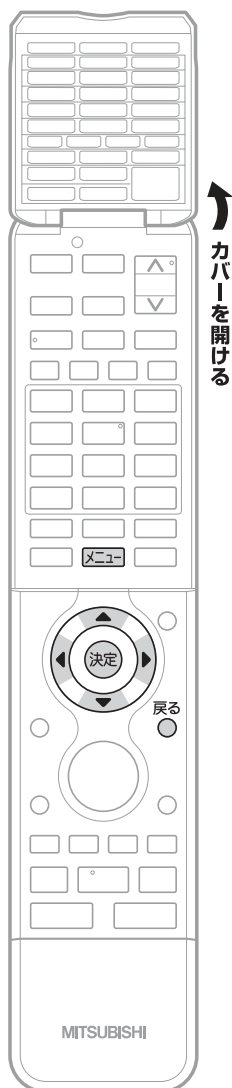

「画面設定」画面の表示のしかた

- 1 **メニュー** (上カバー内) を押す
•「メニュー機能の使いかた」P.140 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「設定」を選び、**決定** を押す
- 3 ▲ ▼ で「画面設定」を選び、**決定** を押す

メニュー	設定	画面設定
録る(番組表・予約)	画質設定 ▶	垂直位置調整 : 0
見る(再生)	画面設定 ▶	水平幅調整 : モード1(標準)
残す(ダビング)	音声設定 ▶	ID-1判定 : 入
取り込む(ダビング)	録画・再生設定	D端子判定 : 入
テレビ操作	機能設定 ▶	PC設定 : ▶
お知らせ	初期設定 ▶	
設定	E C O画質設定	
	設定初期化 ▶	

「画面設定」画面について

画面設定	
垂直位置調整 :	0
水平幅調整 :	モード1(標準)
ID-1判定 :	入
D端子判定 :	入
PC設定 :	▶

垂直位置調整 P.152

映像を上下に移動させてお好みの位置にして見るができます。

水平幅調整 P.152

画面サイズが480i、480pの「標準」または「ダイナミック」で、画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときに設定を変えてください。

ID-1判定 P.152

画面サイズ情報(ID-1)があるビデオなどの画面サイズを自動で切り換えます。

D端子判定 P.152

D端子入力の画面サイズを自動で切り換えます。

PC設定 P.153

PC入力の画面を調整します。

画面設定をする
画質設定をする


テレビをお好みの
設定にする

画面設定をする(つづき)

画面の調整や画面サイズの設定をする

1 「画面設定」画面を表示する P.151

2 ▲▼で設定項目を選び、決定を押す

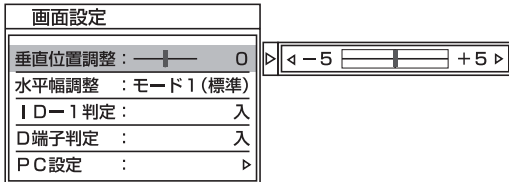

PC入力では、「PC設定」以外の項目は選べません。


3 垂直位置調整の場合

◀▶で調整する



水平幅調整、ID-1判定、D端子判定の場合

▲▼で設定を選ぶ



4 [メニュー]を押す

お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。ただし、フルピクセル時は、操作はできませんが無効です。
- 画面サイズについては P.64~65 をご覧ください。
- 「水平幅設定」は、480i、480pの標準、ダイナミック時にのみ有効です。
- 「ID-1判定」は、D端子接続の映像では、はたらきません。
- 次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
 - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
 - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するの気がなるとき

画面の調整項目

垂直位置調整	<p>映像が下に移動する 映像が上に移動する</p>
水平幅調整	<p>モード1(標準) …… 画面左右の幅が少し広くなります。</p> <p>モード2</p>
ID-1判定	<p>「入」で、ID-1信号があるDVDなどをビデオ1、ビデオ2入力の映像入力端子で接続したときに、画面サイズが自動で切り換わります。側面端子は「切」にできません。</p>
D端子判定	<p>「入」で、D端子入力の画面サイズが自動で切り換わります。</p>