

# 音声設定をする(つづき)


## ヘッドホンの各種設定をする(ヘッドホン設定)

スピーカーとは別に音質やサラウンド、出力先を調整・設定できます。

**1** 「サブメニュー」→「音声設定」→「ヘッドホン設定」→目的の設定項目を選ぶ


**2** ヘッドホン高音、ヘッドホン低音、ヘッドホンバランスの場合

◀ ▶ で調整する



ヘッドホンダイヤトーンHD、ヘッドホンサラウンド、音声出力先手動切換の場合

▲ ▼ で設定を選ぶ



**3** サブメニューを押す

### ヘッドホン設定の項目


|               |  |   |
|---------------|--|---|
| ヘッドホン高音       |  | 弱く ← → 強く   |
| ヘッドホン低音       |  | 弱く ← → 強く   |
| ヘッドホンバランス     |  | 左の音が大きく ← → 右の音が大きく   |
| ヘッドホンダイヤトーンHD |  | 「入」で、臨場感が増します。  |
| ヘッドホンサラウンド    |  | ヘッドホン<br>イヤホン<br>切  |
| ヘッドホン音質設定の初期化 |  | ヘッドホン設定の、音声出力先手動切換以外の項目を工場出荷時の状態に戻します。  |
| 音声出力先手動切換     |  | 「入」で、ヘッドホン挿入時のスピーカー出力/ヘッドホン出力を手動で切り換えられます。<br>切換方法：消音ボタンを押すたびに消音→ヘッドホン→スピーカーの順に切り換わります。 |

## ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り換えます。

**1** 「サブメニュー」→「音声設定」→「ジャンル適応(音声)」の順に選ぶ

**2** ▲ ▼ で「入」を選ぶ

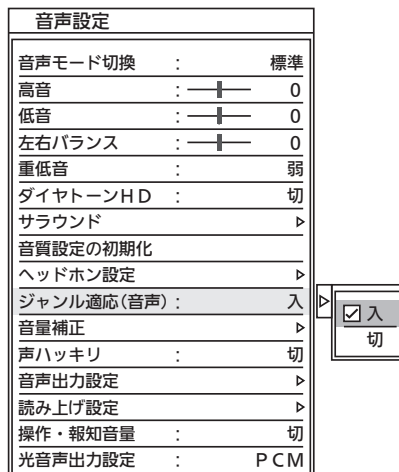

**3** サブメニューを押す

### お知らせ

- デジタル放送のときは、次のようになります。
  - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」に切り換えます。
  - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」に切り換えます。
- デジタル放送以外のときは、音質は切り換わりません。
- ジャンル適応(映像)については、P.156をご覧ください。