

音声設定をする

音声の設定をお好みにしたいときに調整できます。



「音声設定」画面の表示のしかた

1 サブメニューを押す

●「メニュー機能の使いかた」P.162~164 もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼ で「音声設定」を選び、決定を押す

サブメニュー	音声設定
番号入力	音声モード切換 : 標準
番組内容	高音 : 0
ワイドサラウンド ▶	低音 : 0
外部アンプ連動 ▶	左右バランス : 0
映像切換 : 映像1	重低音 : 弱
画面サイズ ▶	ダイヤトーンHD : 入
画質設定 ▶	ヘッドホン設定 ▶
音声設定 ▶	サラウンド ▶
トレイ開/閉	音質設定の初期化
この番組を録画する	ジャンル適応(音声) : 入
	音量補正 ▶
	声ハッキリ : 切
	音声出力設定 ▶
	読み上げ設定 ▶
	操作・報知音量 : 切
	光音声出力設定 : PCM

お知らせ

「メニュー」→「設定」→「音声設定」でも「音声設定」画面を表示できます。

「音声設定」画面について

音声設定	
音声モード切換	: 標準
高音	: 0
低音	: 0
左右バランス	: 0
重低音	: 弱
ダイヤトーンHD	: 入
ヘッドホン設定	▶
サラウンド	▶
音質設定の初期化	
ジャンル適応(音声)	: 入
音量補正	▶
声ハッキリ	: 切
音声出力設定	▶
読み上げ設定	▶
操作・報知音量	: 切
光音声出力設定	: PCM

音声モード切換 P.175

映像に合った音質設定を、3つのモードの中から選ぶことができます。

高音 P.175

スピーカーの高音を調整します。

低音 P.175

スピーカーの低音を調整します。

左右バランス P.175

スピーカーの左右バランスを調整します。

重低音 P.175

スピーカーの重低音レベルを調整します。

ダイヤトーンHD P.175

デジタル圧縮により欠落した高域を再生し臨場感のある音にします。

ヘッドホン設定 P.176

ヘッドホンの音質を調整します。

サラウンド P.60・176

音の広がり感を切り換えます。

音質設定の初期化 P.176

現在選ばれている音声モードの音質設定を工場出荷時の状態に戻します。

ジャンル適応(音声) P.177

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質を自動的に切り換えます。

音量補正 P.177

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量を、自動で補正します。

声ハッキリ P.178

お年寄りに聞きやすい音にします。

音声出力設定 P.178

音声出力端子の接続機器と音声出力レベルの切り換えや、サブウーハー音量の調整をします。

読み上げ設定 P.179

番組表などの読み上げに関する設定ができます。

操作・報知音量 P.180

操作音などの報知音の音量を切り換えます。

光音声出力設定 P.180

本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

音声設定をする(つづき)

ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)

スピーカーとは別に高音、低音、バランスを調整できます。

1 「音声設定」画面を表示する P.174

2 ▲ ▼ で「ヘッドホン設定」を選び、
決定 を押す

3 ▲ ▼ で調整項目を選び、決定 を押す


4 ヘッドホン高音、ヘッドホン低音、
ヘッドホンバランスの場合

◀ ▶ で調整する



ヘッドホンダイアトーンHDの場合

▲ ▼ で設定を選ぶ



5 サブメニュー を押す

ヘッドホン設定の調整項目

ヘッドホン高音	
ヘッドホン低音	
ヘッドホン バランス	
ヘッドホン ダイアトーンHD	<input checked="" type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 切 「入」で、臨場感が増します。

サラウンドで聞く

サラウンドを設定すると、スピーカーとヘッドホンからの出力で、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。ご覧になる番組や再生するソフトに合わせて設定してください。

1 「音声設定」画面を表示する P.174

2 ▲ ▼ で「サラウンド」を選び、決定 を押す

3 ▲ ▼ で設定項目を選び、決定 を押す

4 ▲ ▼ で設定を選ぶ

●サラウンドについてくわしくは P.60 をご覧ください。

5 サブメニュー を押す


音質設定を初期化する

選んでいる音声モードの音質調整 P.175 とサラウンド P.60 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。音声モードごとに初期化できます。ヘッドホン挿入時は、ヘッドホン設定 P.176 が初期化されます。

1 「音声設定」画面を表示する P.174

2 ▲ ▼ で「音質設定の初期化」を選び、
決定 を押す

3 ◀ ▶ で「はい」を選び、決定 を押す

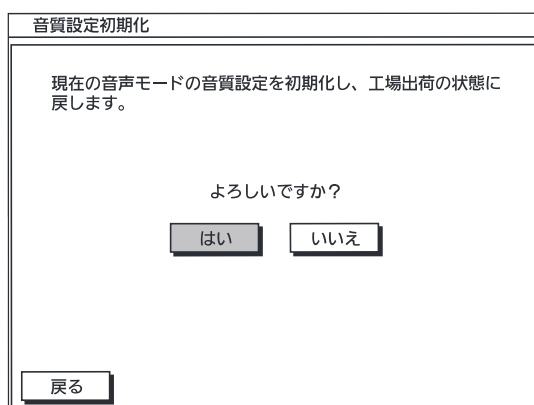

4 もう一度決定 を押す

5 サブメニュー を押す