

気を付けて

- 初期化を行って消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。
- 消去されたローカルストレージの内容は、元に戻せません。内容をよく確認してから消去してください。

各部

準備
(接続)準備
(設定)テレビ
放送

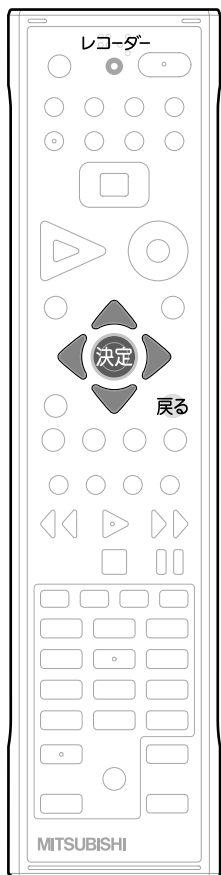
メディア

録る

見る

編集
消去集取り
残す
込む便利
機能安全
注意

仕様

困
った
とき

前の画面に戻るときは
戻る を押す

通常画面に戻るときは
戻る を何回か押す

本体(HDD)の録画内容を全部または一部消去する (HDDの初期化)

本体

1 p.118「ディスク名を変更する」の手順 1 を行って、「メディア管理」画面を表示する

2 本体(HDD)の録画内容を全部または一部消去する

1 “HDD初期化”を選び、決定する

↓
希望の消去方法を選び、決定する



(繰り返し)

全消去……すべて消去するとき。

部分消去…保護された番組以外を消去するとき。

2 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

メディア管理

BD初期化	全消去
DVD初期化	部分消去
ディスク設定	
HDD初期化	
SDカード	

BD-REの録画内容を消去して再フォーマットする (BDの初期化)

BD-RE

1 p.118「ディスク名を変更する」の手順 1 を行って、「メディア管理」画面を表示する

2 BD-REを再フォーマット(初期化)する

1 “BD初期化”で、そのまま決定する

決定

2 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

メディア管理

BD初期化
DVD初期化
ディスク設定
HDD初期化
SDカード

気を付けて

- 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。ディスク・カードの破損や本体が故障する原因となります。