


# 画質設定をする(つづき)

## 画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P.154 ➤ とプロ調整 P.154 ➤ に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。映像モードごとに初期化できます。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「画質設定の初期化」の順に選ぶ

2 ◀ ▶ で「はい」を選び、決定 を押す

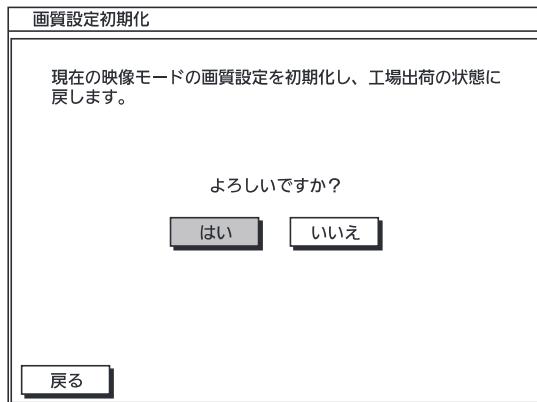

3 もう一度決定 を押す

4 サブメニュー を押す

### お知らせ


全モードを一度に初期化するときは、「メニュー」→「設定」→「設定初期化」の「画質設定の初期化」を行います。

## ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り替えます。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「ジャンル適応(映像)」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で「入」を選ぶ

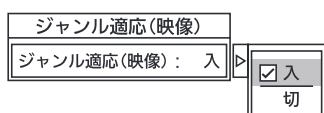

3 サブメニュー を押す

### お知らせ


- 番組やソフトの内容に合わせて自動で画質を選びます。
- ジャンル適応(音声)については、P.160 ➤ をご覧ください。

## 自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感じて、お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「明るさセンサー」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で設定を選ぶ

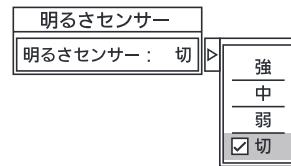

「強」「中」「弱」… 本機までの距離でお選びください。近いときは「強」がおすすめです。「強」では画面の明るさを強くおさえるので、画面を暗く感じことがあります。  
「切」…………… 明るさセンサーは、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。


3 サブメニュー を押す

## 視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「視聴者設定」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で設定を選ぶ

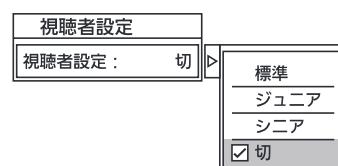

「標準」…………… まぶしさをおさえつつクリアな画面にします。  
「ジュニア」…… テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明るさの変化が大きいときにおすすめします。  
「シニア」……… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。  
「切」…………… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。

3 サブメニュー を押す