

ホームサーバーの設定方法

本機と家庭内ネットワーク機能に対応したテレビ(プレーヤー機器)をLANで接続し、本機(本体のHDD(ハードディスク))に録画したコンテンツをテレビ(プレーヤー機器)で再生することができます。

お願い!

- LAN録画をする場合は、必ず「ホームサーバー機能」の設定を「入」にしてください。
「切」にすると録画できません。

① **メニュー** を押す


② ▲ ▼ で「設定」を選び、**決定** を押す

③ ▲ ▼ で「通信設定」を選び、**決定** を押す

④ ▲ ▼ で「ホームサーバー設定」を選び、**決定** を押す

⑤ ▲ ▼ で「ホームサーバー機能」を選び、**決定** を押す

⑥ ▲ ▼ で「入」を選び、**決定** を押す

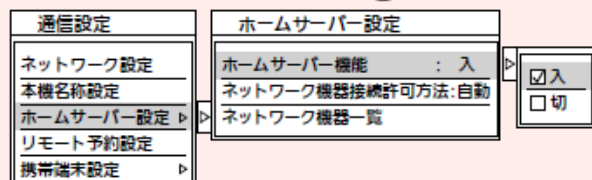


- 「高速起動設定」の設定が「入」で固定され、待機時の消費電力が増えます。

- ホームサーバー機能を利用しない場合は「切」に設定してください。

⑦ ▲ ▼ で「ネットワーク機器接続許可方法」を選び、**決定** を押す

⑧ ▲ ▼ で「自動」を選び、**決定** を押す

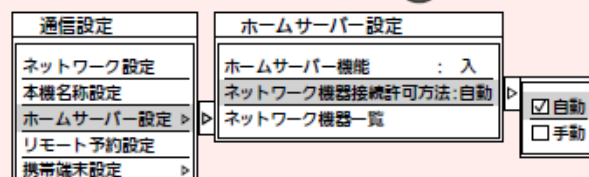

- 本機にアクセスのあったすべての機器の接続を許可します。
- アクセスのあった機器は、「ネットワーク機器一覧」に登録されます。(最大18台まで)

⑨ 設定が完了したら、**メニュー** を押す

お知らせ

- LAN録画をする場合、その機器をアクセス許可状態にしてください。
- ネットワーク機器側の設定は、各機器の取扱説明書をご覧ください。

※LAN録画とは、ネットワーク経由で録画する次のような録画です。

- 「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画)
- CATV(ケーブルテレビ)セットトップボックスからの録画など