

## 本体前面

各部

準備  
(接続)準備  
(設定)テレビ  
放送


メディア

見る


消編  
去集取り  
残  
込  
す  
む便利  
機能安全  
注意

仕様

困ったとき

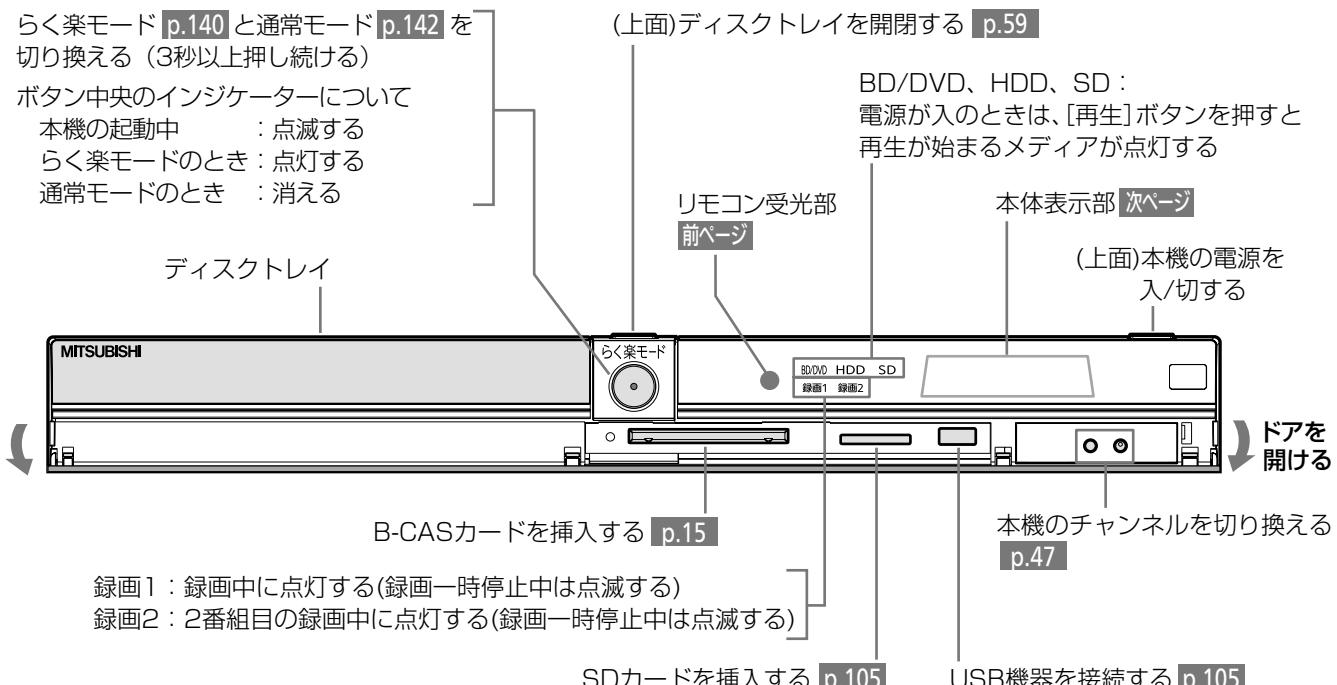

## 本体後面(本機にはテレビ接続用の電源コンセントは付いていません)

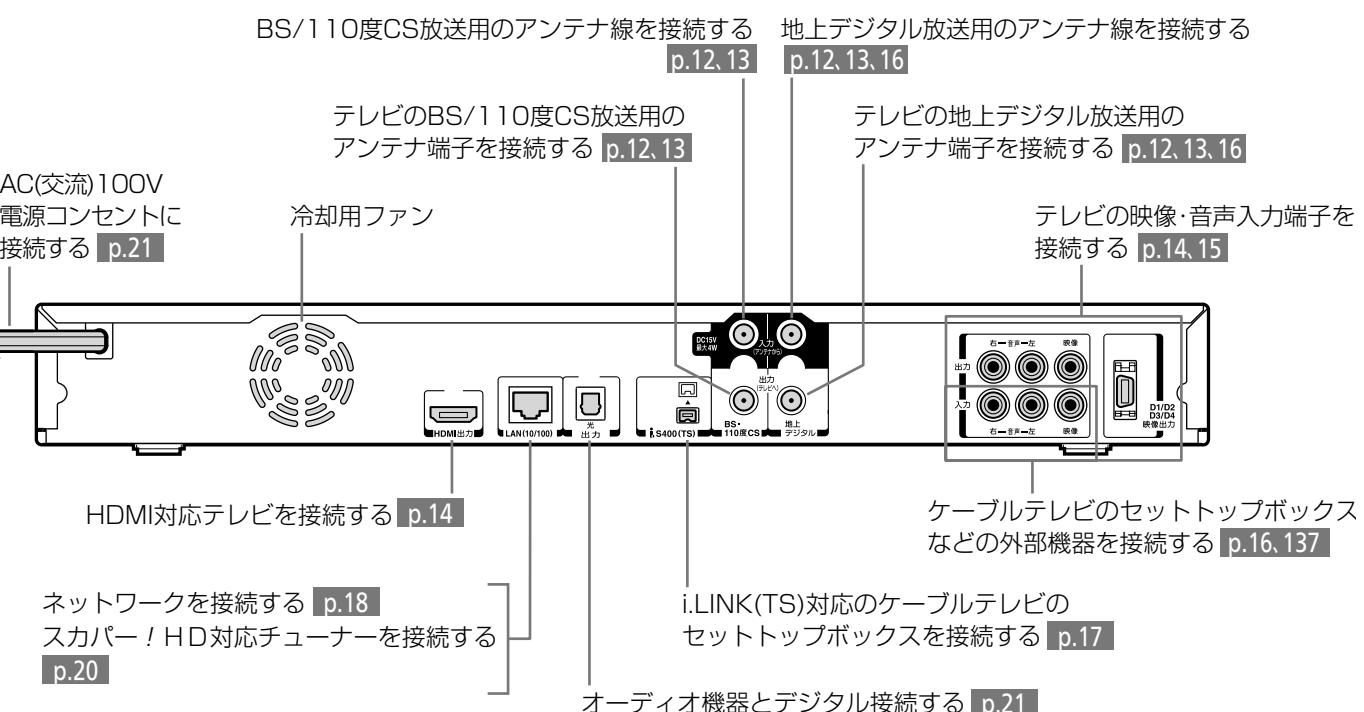


## 気を付けて

- 本機内部の放熱をよくするために、本機背面の冷却用ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、5cm以上空けてください。

## ちょっとメモ

- 本体背面の冷却用ファンは、本機の電源が入のときは常時回ります。

## 通常メニュー (通常モード)

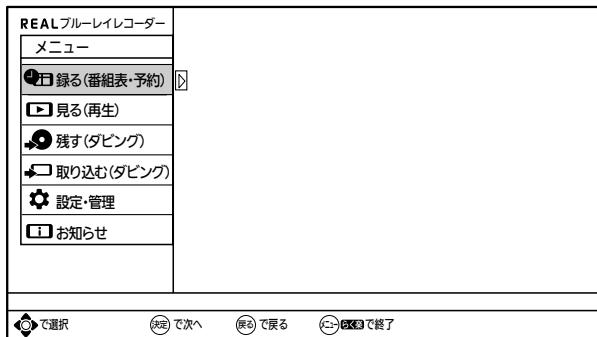

本機では、通常メニュー画面を表示して、いろいろな機能や設定の操作をすることができます。

通常メニュー画面は、本体前面の  のインジケーターが消えているとき(通常モード)に、リモコンの  を押すと表示されます。

- 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。  
(表示されていても、操作できません。)

項目	内容	参照ページ
<b>録る(番組表・予約)</b>		
番組表	番組表を表示して、見たい番組を選んだり、簡単予約や詳細予約をするとき	p.49, p.74, 76
時刻指定予約	予約設定画面を表示して、時刻指定予約をするとき	p.78
予約変更・確認	予約一覧画面を表示して、予約内容を確認・変更するとき	p.85, 86
<b>見る(再生)</b>		
続きから再生(○○) (○○ : HDD、BD、またはDVD)	本体(HDD)、BD、またはDVDのつづき再生をするとき	p.100
HDD録画一覧	本体(HDD)の録画一覧(全)画面を表示して、再生するとき	p.93
BD/DVDトップメニュー/録画一覧	BD/DVDのトップメニュー画面または録画一覧画面から再生するとき、 BD/DVDビデオソフトを再生するとき	p.96, 97
音楽CD再生	音楽用CDを再生するとき	p.97
○○写真・静止画一覧 (○○ : CD、SDカード、またはUSB)	JPEGが記録されたCD、SDカード、またはUSB機器の録画一覧画面から JPEG再生するとき	p.106
BD/DVD頭だし	BD/DVDの頭だし(サーチ)をするとき	p.102
音楽CD頭だし	音楽用CDの頭だし(サーチ)をするとき	p.102
ネットワーク	利用するネットワークを選ぶとき	p.170
<b>残す(ダビング)</b>		
HDD録画番組を残す	本体(HDD)→ディスクへ、ダビング一覧からダビングするとき	p.130
ダウンロードコンテンツを残す	ネットワークから本体(HDD)にダウンロードした番組を、BD/DVDへダ ビングするとき	p.173
<b>取り込む(ダビング)</b>		
BD/DVDからの映像取り込み	BD/DVD→本体(HDD)へ、ダビング一覧からダビングするとき ハイビジョン画質(AVCHD)の動画が記録されたディスクから本体(HDD) にダビングするとき	p.130 p.136
○○からの映像取り込み (○○ : SDカード、またはUSB)	ハイビジョン画質(AVCHD)の動画が記録されたSDカードまたはUSB機 器から本体(HDD)にダビングするとき	p.136
<b>設定・管理</b>		
セットアップ	“セットアップ”画面を表示して、いろいろな機能の設定をするとき <ul style="list-style-type: none"><li>• 省電力/表示設定</li><li>• 再生設定</li><li>• 録画予約設定</li><li>• 接続テレビ設定</li><li>• 音声出力設定</li><li>• リモコン設定</li><li>• 時刻設定</li><li>• 録画設定</li><li>• 全情報初期化 など</li></ul>	p.152
放送関連の設定	放送関連の設定をするとき <ul style="list-style-type: none"><li>• らくらく設定</li><li>• 制限項目設定</li><li>• 放送設置(チャンネル設定、番組表設定など)</li><li>• 選局対象</li><li>• ダウンロード設定</li></ul>	p.162
メディア管理(初期化)	ディスクの編集(ディスク名変更、保護/保護解除)、ディスクのファイナラ イズ、本体(HDD)/BD/DVD/SDカードの初期化をするとき	p.118, p.119, p.120

● ● ● ▶ 次ページへつづく