

本体前面

らく楽モード [p.140](#) と通常モード [p.142](#) を切り換える (3秒以上押し続ける)

ボタン中央のインジケータについて
 本機の起動中 : 点滅する
 らく楽モードのとき : 点灯する
 通常モードのとき : 消える

(上面) ディスクトレイを開閉する [p.59](#)


BD/DVD、HDD、SD :
 電源が入るときは、[再生] ボタンを押すと再生が始まるメディアが点灯する

ディスクトレイ

リモコン受光部
 前ページ

本体表示部 [次ページ](#)

(上面) 本機の電源を入/切する

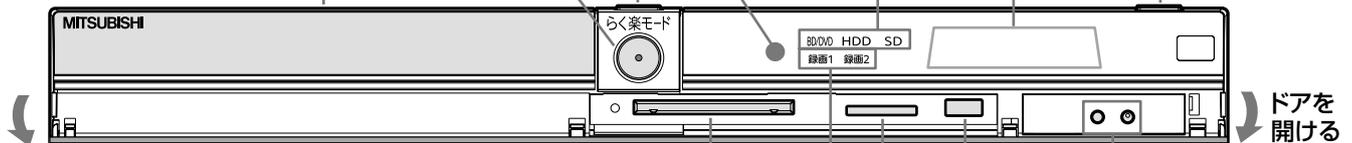

B-CASカードを挿入する [p.15](#)

録画1 : 録画中に点灯する(録画一時停止中は点滅する)
 録画2 : 2番組目の録画中に点灯する(録画一時停止中は点滅する)

本機のチャンネルを切り換える [p.47](#)

SDカードを挿入する [p.105](#)

USB機器を接続する [p.105](#)

本体後面 (本機にはテレビ接続用の電源コンセントは付いていません)

BS/110度CS放送用のアンテナ線を接続する [p.12、13](#)

地上デジタル放送用のアンテナ線を接続する [p.12、13、16](#)


テレビのBS/110度CS放送用のアンテナ端子を接続する [p.12、13](#)

テレビの地上デジタル放送用のアンテナ端子を接続する [p.12、13、16](#)

AC(交流)100V
 電源コンセントに接続する [p.21](#)

冷却用ファン

テレビの映像・音声入力端子を接続する [p.14、15](#)

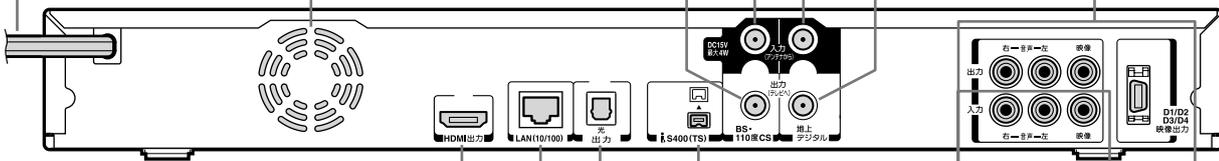

HDMI対応テレビを接続する [p.14](#)

ケーブルテレビのセットトップボックスなどの外部機器を接続する [p.16、137](#)

ネットワークを接続する [p.18](#)
 スーパー! HD対応チューナーを接続する [p.20](#)

i.LINK(TS)対応のケーブルテレビのセットトップボックスを接続する [p.17](#)

オーディオ機器とデジタル接続する [p.21](#)


気を付けて

- 本機内部の放熱をよくするために、本機後面の冷却用ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、5cm以上空けてください。

ちょっとメモ

- 本体後面の冷却用ファンは、本機の電源が入るときは常時回ります。

らく楽メニュー (らく楽モード)

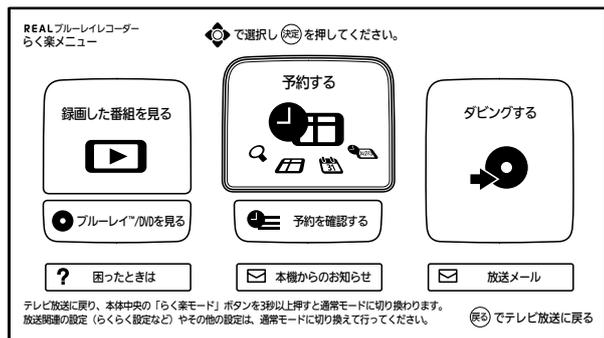

本機では、らく楽メニューを表示して、基本的な機能の操作をすることができます。

らく楽メニューは、らく楽モードのとき(本体前面の^{らく楽モード}のインジケーターが点灯)に、リモコンの^{メニュー}を押すと表示されます。

- 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。(表示されていても、操作できません。)

項目	内容	参照ページ
録画した番組を見る		
すべて	本体(HDD)の録画一覧(全)画面を表示して、再生するとき	p.93
見どころ	本体(HDD)の録画一覧(▶)画面を表示して、見どころ再生するとき	p.95
シーン検索	シーン検索の操作のしかたを見たいとき (この項目から直接シーン検索することはできません。)	p.102
ジャンプ	再生中に次の場面までとばしたいときの操作のしかたを見たいとき (この項目から直接次の場面までとばすことはできません。)	p.93
ブルーレイ™/DVDを見る		
—	BD/DVDのトップメニュー画面または録画一覧画面から再生するとき BD/DVDビデオソフトを再生するとき、音楽用CDを再生するとき	p.96,97
予約する		
番組表	番組表を表示して、見たい番組を選んだり、簡単予約や詳細予約をするとき	p.49, p.74,76
日付選択	“日付選択”画面を表示して、別の日の番組表を表示するとき	p.49, p.74,76
番組検索	番組の検索画面を表示して、番組表から番組を検索するとき	p.50
おすすめ自動録画	おすすめ自動録画(らく楽メニュー用)の設定をするとき	p.80
予約を確認する		
—	予約一覧画面を表示して、時刻指定予約をしたり、予約内容を確認・変更するとき	p.78, p.85,86
ダビングする		
—	らく楽ダビングをするとき	p.128
困ったときは		
—	困ったときの問い合わせ先を確認するとき	p.148
本機からのお知らせ		
—	本機からのお知らせ(内部メール)を読むとき	p.146
放送メール		
—	放送局からのお知らせ(放送メール)を読むとき	p.147