

## 録画・録画予約をする前に(つづき)

### 録画モードとおよその録画時間(目安)について

#### 本体(HDD)

	録画モード	DVR-BZ250 DVR-B5W (500 GB)	DVR-BZ350 (1 TB)	DVR-BZ450 (2 TB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
<b>DR</b>	地上デジタル(HD放送)	約63時間	約127時間	約254時間	デジタル放送	放送そのままの画質 (ハイビジョン画質)	
	BSデジタル(HD放送)	約45時間	約90時間	約180時間	i.LINK(TS)入力		
	BSデジタル(SD放送)	約90時間	約180時間	約360時間			
<b>AF</b>		約80時間	約160時間	約320時間	デジタル放送	放送のデータを圧縮変換したハイビジョン画質	
		約126時間	約254時間	約508時間	i.LINK(TS)入力		
<b>AN</b>	5.5倍モード	約252時間	約508時間	約1016時間	デジタル放送	標準画質 (従来の画質)	
	12倍モード	約540時間	約1080時間	約2160時間	i.LINK(TS)入力		
<b>XP</b>		約110時間	約220時間	約440時間	デジタル放送	標準画質 (従来の画質)	
<b>SP</b>		約222時間	約443時間	約886時間	外部入力(L1)		
<b>LP</b>		約442時間	約883時間	約1766時間	i.LINK(TS)入力		
<b>EP</b>	6時間モード	約665時間	約1330時間	約2660時間	デジタル放送	高画質 画質優先	
	8時間モード	約887時間	約1773時間	約3546時間	i.LINK(TS)入力		

#### 「スカパー！HD録画」の場合

	録画モード ※	DVR-BZ250 DVR-B5W (500 GB)	DVR-BZ350 (1 TB)	DVR-BZ450 (2 TB)	録画できる放送	記録される画質
<b>DR</b>	スカパー！HD (ハイビジョン画質番組)	約120時間 (約65~150時間)	約240時間 (約130~300時間)	約480時間 (約260~600時間)	スカパー！HD	ハイビジョン画質
	スカパー！HD (標準画質番組)	約205時間 (約130~395時間)	約410時間 (約260~790時間)	約820時間 (約520~1580時間)	スカパー！HD	標準画質

※ 「スカパー！HD録画」の録画モードは、DRだけとなります。  
「スカパー！HD録画」の( )内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。

- 録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。
- 本体(HDD)に録画モードXP～EPで録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)  
また、p.66, 68～70の同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始される場合があります。(録画モード変換予定番組)
- BSデジタル(SD放送)は、DR、AF～AEで録画しても標準画質で録画されます。
- 110度CSデジタル放送は、番組ごとにビットレートが異なるため、番組ごとに録画可能時間(残量)が変わります。
- AE、EPは、p.155 “セットアップ”画面の“録画設定”－“AEモード”、“EPモード”的設定によって録画できる時間が変わります。
- スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をAEで録画すると、ブロックノイズなどが目立つことがあります。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合は、DRで録画されます。この場合、録画終了後も録画モードはDRのままとなりますので、このあと他の番組をDR以外で録画されるときは、録画モードを変更してください。p.72  
i.LINK(TS)入力から一発録画で本機に録画する場合は、本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。この場合、録画終了後も録画モードはそのままとなります。
- ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングする番組の合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。また、残量時間が不足していない場合でも、チャプター数や管理情報が多いになります。
- 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。)

各部

準備  
(接続)準備  
(設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り  
残  
込む便利  
機能安全  
注意

仕様

困ったとき

各部  
(準備)  
(設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り  
残  
込む便利  
機能安全  
注意

仕様

困ったとき

## 2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画)

p.68~70「同時操作について」もご覧ください。


### 本機で可能な2番組同時録画の組み合わせ

- 本機では、次の組み合わせのときに2番組を同時に録画することができます。


- デジタル放送の2番組(本体に2番組、または本体とBD-RE/-Rに各1番組)
- デジタル放送とL1入力からの各1番組(本体に各1番組、または本体とBD-RE/-Rに各1番組)
- スカパー! HDとデジタル放送の各1番組(本体に各1番組)

- 録画する番組の録画モードによって、2番組同時録画できる/できないが異なります。

#### [2番組とも 本体 に録画するとき]

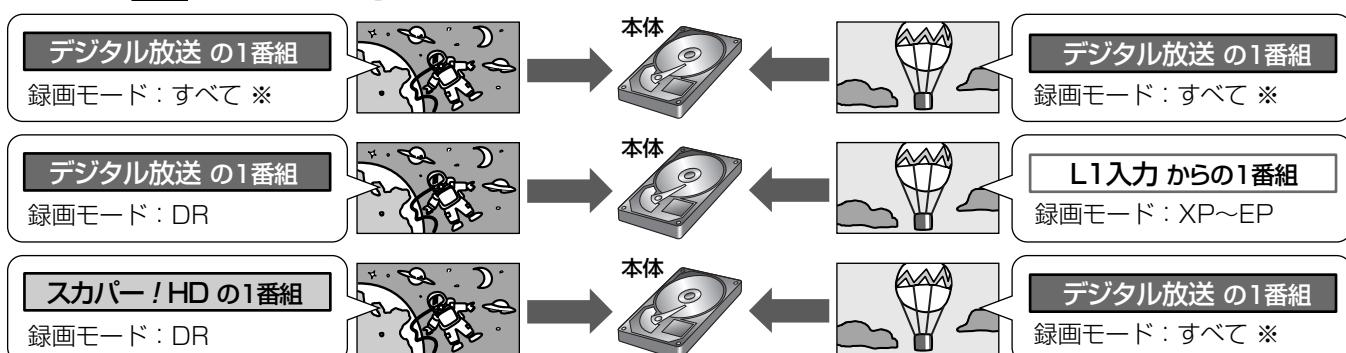

#### [本体 と BD-RE / BD-R に1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき]

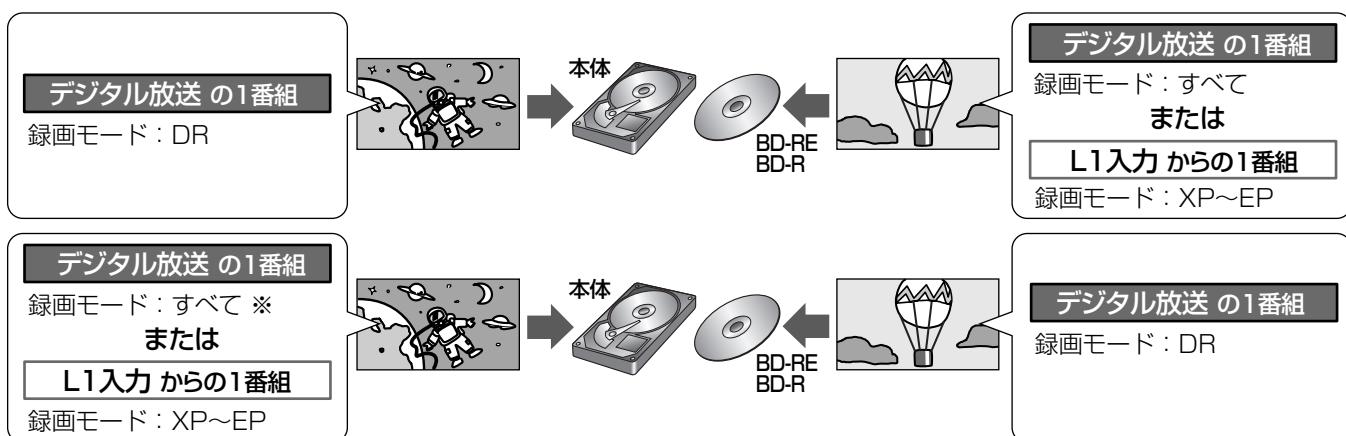

※ デジタル放送を録画モードDR以外で同時録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

- 本体→BD/DVDへ高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかに本体(HDD)に録画予約した番組を、1番組録画することができます。
- デジタル放送の1つの番組(同じ番組)を2回予約して、同じ番組の2番組同時録画をすることもできます。

#### 録画モード変換予定番組について

- 録画モード変換予定番組は、p.92録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。  
(例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 变換前 … [変換予定] → AF 变換終了後 … [HD画質AF]
- 変換順は前後することがあります。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

各部

準備(接続)

準備(設定)

テレビ放送

メディア

録る

見る

消編去集

取り残す  
込む

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき

## 同時操作について

視聴中、再生中、録画中、ダビング中によって、同時にできる操作が異なります。

### ○ 視聴中の同時操作について

#### 【視聴中の録画・ダビング】

○：できる

×：できない

中断：録画中は中断し、録画終了後に再開する

これから始める (始まる)こと 今やっていること	[録画]を押して 本体(HDD)へ 録画する	本体(HDD)へ 予約した録画を 実行する	i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ予 約した録画を実 行する	ダビングする
放送の視聴中	○	○	視聴：×(※1) 録画：○	○	○	○
L1入力からの映像を視聴中	○	○	視聴：×(※1) 録画：○	○	○	○
i.LINK(TS)入力からの映像を視聴中	○	視聴：×(※2) 録画：○	○	○	視聴：×(※2) 録画：○	○
ネットワークのホームページ表示中 ネットワークから動画コンテンツを表示(視聴)中	表示：○ 録画：×	表示：× 録画：○	表示：○ 録画：×	表示：× 録画：○	表示：× 録画：○	表示：○ ダビング：×
ネットワークのダウンロード(DL)中	D L：中断 録画：○	D L：中断 録画：○	D L：中断 録画：○	D L：中断 録画：○	D L：中断 録画：○	D L：中断 ダビング：○

※1 画面が録画中の映像に切り換わりますが、p.87入力切換を切り換えて、引き続き放送や映像を視聴することができます。

※2 画面が録画中の映像に切り換わりますが、p.87入力切換をCATVのセットトップボックスを接続している端子(L1など)の入力に切り換えて、引き続き視聴することができます。

### ○ 再生中の同時操作について

#### 【再生中の録画、ダビング】

○：できる

×：できない

代理：本体(HDD)が録画可能な場合は本体(HDD)に代理録画される

終了：再生停止

これから始める (始まる)こと 今やっていること	[録画]を 押して 本体(HDD) へ録画する	本体(HDD)予約した録画 を実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ予 約した録画を 実行する	ダビングする
		放送	L1入力				
本体(HDD)の再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	○	○	○ (手間なしダビングのみ)
BD-RE/-R、DVD-RW/-R、 DVD-RAMの再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理	○ (手間なしダビングのみ)
DVDビデオ、音楽用CDの 再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理	再生：○ ダビング：×
BDビデオの再生中 DISC(AVCHD)の再生中	×	○(※2)	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理(※2)	再生：○ ダビング：×
CD(JPEG)、SD(JPEG)、 USB(JPEG)の再生中	×	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：代理(CD) ○(SD,USB)	再生：○ ダビング：×

※1 録画モードXP～EPで録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

※2 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

#### 録画モード変換予定番組について

- 録画モード変換予定番組は、p.92録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。  
(例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 変換前 … [変換予定→AF] 変換終了後 … [HD画質AF]
- 変換順は前後することができます。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

各部

準備  
(接続)準備  
(設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り残  
込む

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき

## ● 録画中の同時操作について

### [録画中の録画・ダビング]

これから始める (始まる)こと		再生する					ダビング する
今やっていること		本体 (HDD)	BD-RE/-R DVD-RW/-R DVD-RAM DVDビデオ	音楽用CD	BDビデオ DISC(AVCHD)	CD(JPEG) SD(JPEG) USB(JPEG)	
本体(HDD)に 録画中	放送を録画中	○★	○	○	○(※1)	×	×
	L1入力から録画中	○★	○	○	×	×	×
	i.LINK(TS)入力から 録画中	○★	○	×	○ (録画モードDRのみ)	×	×
	「スカパー！HD録画」中	○★	×	×	×	×	×
BD-RE/Rに録画中		○	×	×	×	×	×

※1 録画モードDR以外で録画している場合は、再生開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

### [録画中に別の番組の録画(2番組同時録画)] p.66]

○: 録画できる △: 録画モードによって録画できる/できないが異なる ×: 録画できない 終了: 録画停止(録画終了)  
代理: 本体(HDD)が録画可能な場合は本体(HDD)に代理録画される

これから始める (始まる)こと (2番組目の 録画)		② 通常モードで[録画] ボタンを押して本体 (HDD)へ録画する		② らく楽モードで[録画] ボタンを押して本体 (HDD)へ録画する		② 本体(HDD)へ予約した 録画を実行する		② i.LINK(TS) 入力から 録画する	② 「スカパー！ HD録画」 する	② BD-RE/-R へ予約した 録画を実行 する	
今やっていること (1番組目の録画)		放送	L1入力	放送	L1入力	放送	L1入力				
① 本体 に 録 画 中	通常モード で[録画]ボ タンを押 して録画中	放送	①: ○ ②: ○ (※3)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: △ (※3)	
		L1入力	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: △ (※3)	
① 本体 に 録 画 中	らく楽モー ドで[録画] ボタンを押 して録画中	放送	①: ○ ②: ○ (※3)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: △ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: ×	①: △ ②: ○ (※2)	
		L1入力	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: △ (※3)	
① 本体 に 録 画 中	予約を 録画中	放送	①: ○ ②: ○ (※3)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ○ (※2)	①: △ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: ×	①: △ ②: ○ (※2)	
		L1入力	①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: ×	①: △ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: ×	①: △ ②: ○ (※2)	①: 終了 ②: ○	①: 終了 ②: ○	①: △ ②: ○ (※2)	
i.LINK(TS)入力 から録画中		①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ×	
「スカパー！HD 録画」中		①: ○ ②: ○ (※3)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: ×	①: ○ ②: ○ (※2)	①: 終了 ②: ○	①: ○ ②: ×	チューナー の仕様に よる	①: 終了 ②: ○	
① BD-RE/Rに録画中		①: ○ ②: △ (※3)	①: ○ ②: △ (※3)	①: △ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: △ (※3)	①: △ ②: ○ (※2)	①: △ ②: ○ (※2)	①: ○ ②: ×	①: 終了 ②: ○	①: △ ②: 代理 (※2)	

※2、※3 どちらかの番組を録画モードDR以外で録画する場合は、同時に録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

\*2のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が終了し、後の番組(②)が録画されます。 p.90

\*3のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が継続し、後の番組(②)は録画されません。

取扱説明書を読んでもどうしても使いたがわからないときや、故障かな?と思ったときは → 三菱電機お客様相談センターへ

## 同時操作について(つづき)

各部

準備  
(接続)準備  
(設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り残  
込む

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき

## ○ ダビング中の同時操作について

## 【ダビング中の視聴】 ○ : できる × : できない

これから始める (始まる)こと	放送の画面の 映像を見る	L1入力の 映像を見る	ダビング中の 映像を見る
今やっていること			
本体(HDD)→DVD-RW(Video)/-R(Video) へのダビング中	○ (※1)	○ (※1)	○ (等速ダビングのみ)
上記以外のダビング中	○	○	×

※1 高速ダビングの場合のみ、ダビング開始時に選局していたチャンネルだけ視聴できます。

## 【ダビング中の再生】 ○ : できる × : できない

これから始める (始まる)こと	再生する	
	本体(HDD)	本体(HDD)以外
今やっていること		
本体(HDD)→ディスクへの高速ダビング中 ディスク→本体(HDD)への高速ダビング中	○ (※2)	×
上記以外のダビング中	×	×

※2 ダビングが「コピー」になる場合だけ、再生できます。「ムーブ(移動)」になる場合は、再生できません。)

## 【ダビング中の録画】 ○ : できる × : できない 代理 : 本体(HDD)が録画可能な場合は本体(HDD)に代理録画される

これから始める (始まる)こと	[録画]を押して 本体(HDD)へ 録画する		本体(HDD)へ 予約した録画を 実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-R へ予約した 録画を実行 する
	放送	L1入力	放送	L1入力			
今やっていること							
本体(HDD)→BD/DVDへの高速ダビング中 BD/DVD→本体(HDD)への高速ダビング中	×	×	○ (※3)	○	×	×	代理 (※3)
本体(HDD)→BD/DVDへの等速ダビング中 BD/DVD→本体(HDD)への等速ダビング中	×	×	×	×	×	×	×
DISC(AVCHD)→本体(HDD)へのダビング中	×	×	○ (※3)	○	×	×	代理 (※3)
SD/USB→本体(HDD)へのダビング中	×	×	○ (※3)	○	×	×	代理 (※3)

※2 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

## 録画モード変換予定番組について

- 録画モード変換予定番組は、p.92録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。  
(例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 変換前 … [変換予定] → AF 変換終了後 … [HD画質AF]
- 変換順は前後することができます。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

# 録画した番組の一覧について(録画一覧画面)

本機で録画した番組を見るときは、画面に録画一覧画面を表示させて、見たい番組を選んで再生します。

各部

準備  
(接続)準備  
(設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り残  
込む

便利機能

安全注意


仕様

困ったとき

## 録画一覧画面の見かた

(例) 本体(HDD)の録画一覧(全)で日付順に並んでいるとき

- 録画中の番組は、右のような表示になります。



### 選択中のラベル ※1

ラベルごとに下記の内容で分類された番組の一覧が表示されます。

- 「全」以外は、表示される番組がないときには選べません。

**全** : 再生可能なすべての番組の一覧  
(ネットワークでダウンロードした番組を除く)

p.93

**▶** : 見どころ再生が可能な番組の一覧 p.95

**▶** : AVCHDで記録された動画をダビングした一覧 p.108

**⬇** : ネットワークでダウンロードした番組の一覧 p.172

その他: ユーザーアイコン別の番組の一覧



選択中の番組の順番/総数

※1 本体(HDD)の一覧にだけ、表示されます。

※2 「全」「ユーザー」の一覧にだけ表示されます。

### 選択中の番組と情報(青色)

- ◎ 9回** : コピー可能 (数字はコピー可能回数) p.71, 125
- ⌚** : ムーブ(移動)のみ可能 p.71, 125
- 安心、発掘** : おすすめ自動録画で録画された番組 ※1 p.80
- 変換予定 → ○○** : 録画モード変換予定番組 ※1 p.62, 66, 68~70  
(○○は変換後の録画モード)

まだ一度も見ていない  
(未再生の)番組 ※1

- 再生すると消えます。

**ユーザー** ※1

ガイド表示

**🔒** : 保護されている番組 p.113

**AUTO** : おすすめ自動チャプターが記録されていてCMのある番組 ※1 p.93, 155, 175

**▶️◀️▶️** : 見どころ再生が可能な番組 ※1 p.94

**⌚** : 録画中の番組 ※2

- 本機の録画一覧画面は、本体(HDD)、ディスクごとに別々の画面になっています。
- 一覧の並び順は、番組名順、読み込み順、日付順、未再生順から選べます。  
(番組名順は本体(HDD)の一覧のみ、読み込み順はBD/DVDの一覧のみ)
- 日付順、未再生順の番組は、録画日付の新しい順に並びます。
- 番組名順で最初の5文字が同じ名前の番組は、**▶**(フォルダー)でまとめて表示されます。(連続ドラマ一括機能)  
フォルダー内の一覧を表示したいときは、[▲、▼]で▶の付いた番組名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表示されます。(フォルダー内で戻るを押すと、通常の一覧に戻ります。)
- 番組名をGガイドから引用しているときは、番組名の左に“GG”が表示されます。(本体(HDD)の一覧のみ)

### 気を付けて

- 次の方法で録画した番組は、録画一覧(全)/(ユーザー)画面にだけ表示されます。
  - ・ [録画]ボタンで録画した番組
  - ・ 本体(HDD)にダビングした番組
  - ・ リ録画した番組
- 番組を部分削除、分割したときは、録画一覧(▶)画面には表示されなくなります。部分削除、分割後の番組を再生するときは、録画一覧(全)/(ユーザー)画面から選んでください。

### ちょっとメモ

- 録画一覧画面から番組を再生したときは、その番組の再生が終わると自動的に停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 番組の消去・編集をするときは ●▶ p.110