

録画した番組の一覧について (録画一覧画面)

本機で録画した番組を見るときは、画面に録画一覧画面を表示させて、見たい番組を選んで再生します。

録画一覧画面の見かた

(例) 本体(HDD)の録画一覧(全)で日付順に並んでいるとき

- ※1 本体(HDD)の一覧にだけ、表示されます。
- ※2 「全」「ユーザー」の一覧にだけ表示されます。

選択中の番組の音声付き早見再生(約1.3倍速)画面

- 録画中の番組は、右のような表示になります。

録画中のため表示できません

選択中の番組と情報(青色)


- 9回 : コピー可能 (数字はコピー可能回数) p.71, 125
- ムーブ(移動)のみ可能 p.71, 125
- 安心、発掘 : おすすめ自動録画で録画された番組 ※1 p.80
- 変換予定→○○ : 録画モード変換予定番組 ※1 p.62, 66, 68~70 (○○は変換後の録画モード)

選択中のラベル ※1

ラベルごとに下記の内容で分類された番組の一覧が表示されます。

- 「全」以外は、表示される番組がないときには選べません。
- 全** : 再生可能なすべての番組の一覧 (ネットワークでダウンロードした番組を除く) p.93
- 見どころ** : 見どころ再生が可能な番組の一覧 p.95
- AVCHD** : AVCHDで記録された動画をダビングした一覧 p.108
- ダウンロード** : ネットワークでダウンロードした番組の一覧 p.172

その他: ユーザーアイコン別の番組の一覧

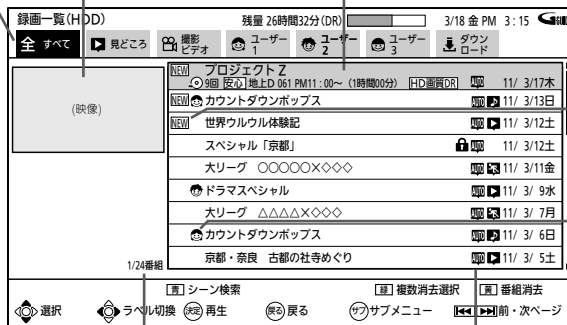

まだ一度も見ていない (未再生)の番組 ※1
● 再生すると消えます。

ユーザー ※1

ガイド表示

🔒 : 保護されている番組 p.113

AUTO : おすすめ自動チャプターが記録されていてCMのある番組 ※1 p.93, 155, 175

▶🔍▶ : 見どころ再生が可能な番組 ※1 p.94

📺 : 録画中の番組 ※2

選択中の番組の順番/総数

- 本機の録画一覧画面は、本体(HDD)、ディスクごとに別々の画面になっています。
- 一覧の並び順は、番組名順、読み込み順、日付順、未再生順から選べます。(番組名順は本体(HDD)の一覧のみ、読み込み順はBD/DVDの一覧のみ)
- 日付順、未再生順の番組は、録画日付の新しい順に並びます。
- 番組名順で最初の5文字が同じ名前の番組は、**📁**(フォルダー)でまとめて表示されます。(連続ドラマー括機能)フォルダー内の一覧を表示したいときは、**[▲、▼]**で**📁**の付いた番組名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表示されます。(フォルダー内で**戻る**を押すと、通常の一覧に戻ります。)
- 番組名をGガイドから引用しているときは、番組名の左に“GG”が表示されます。(本体(HDD)の一覧のみ)

気をつけて


- 次の方法で録画した番組は、録画一覧(全)/(ユーザー)画面にだけ表示されます。
 - [録画]ボタンで録画した番組
 - 本体(HDD)にダビングした番組
 - 1r録画した番組
- 番組を部分削除、分割したときは、録画一覧(▶)画面には表示されなくなります。部分削除、分割後の番組を再生するときは、録画一覧(全)/(ユーザー)画面から選んでください。

ちょっとメモ

- 録画一覧画面から番組を再生したときは、その番組の再生が終わると自動的に停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 番組の消去・編集をするときは ●▶▶ p.110

本体(HDD)に録画した番組を見る(本体の通常再生)

本体

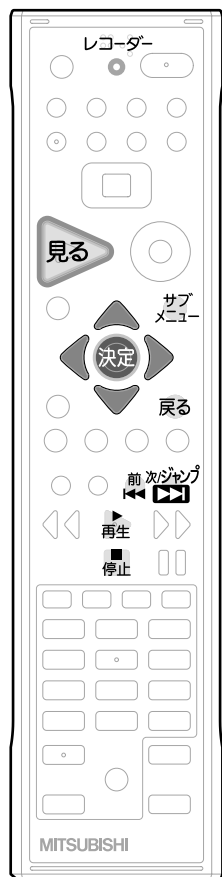

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
● テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

2 本体(HDD)の録画一覧(全)画面を表示する



- ☞ 本体再生/ディスク再生の選択画面が表示されるときは“録画した番組を見る”で、そのまま **決定** を押します。

3 希望の番組を選ぶ




- ☞ 別のページを表示するときには

前、次ジャンプ を押します。

- ☞ 一覧の並び順を変えたいときは

1. サブメニューを押して、サブメニュー画面を表示する
2. [▲、▼]で“並べ替え”を選び、**決定** を押す
3. [▲、▼]で希望の並び順を選び、**決定** を押す

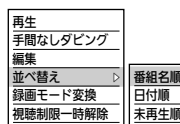

4 再生を始める

または **決定**

- 再生が始まる位置(先頭から、続きから)については ●▶ つづき再生 p.100

5 再生を停止するとき

停止

- 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

再生中に、場面の切り換わるところや本編とCMの変わり目で次の場面までとばしたい(ジャンプしたい)ときは

録画一覧画面で“**AUTO**”が付いた番組には、録画中に場面が切り換わるところや本編とCMの変わり目で、チャプターマークが自動的に記録されています。(p.155 おすすめ自動チャプター)
このチャプターマークを利用して、次の場面までとばすことができます。

1 再生中に次の場面までとばしたいときは、次ジャンプ を押す

- とばされる位置は、録画時のおすすめ自動チャプターの設定(おすすめ自動1、おすすめ自動2)によって異なります。

5分メモ

- 本体(HDD)の録画一覧画面は、p.140らく楽メニューの“録画した番組を見る”-“すべて”から、またはp.142通常メニューの“見る(再生)”-“HDD録画一覧”から表示することもできます。
- 録画一覧画面を表示中に、p.144サブメニューの“再生”で、再生を始める位置(先頭から、続きから)を選んで再生を始めることもできます。

各部

準備(接続)

準備(設定)

テレビ放送

メディア

録る

見る

消編集去集

取り残込む

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき

気を付けて

- 部分削除・分割された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから部分削除・分割してください。

番組の不要な部分を削除する(部分削除)

本体

1 録画一覧画面を表示し、部分削除する番組を選ぶ **p.93**

2 選んだ番組の“番組の部分削除”画面を表示する

1 サブメニュー画面を表示する

サブ
メニュー

2 “編集”を選び、決定する

“部分削除”で、そのまま決定する




確認メッセージが表示される時は、[◀、▶]で“はい”を選び、決定を押します。

再生	部分削除
手間なしダビング	分割
編集	番組名変更
並べ替え	ユーザー変更
録画モード変換	保護設定
視聴制限一時解除	


3 左側(IN)の映像を見ながら、不要な部分の開始位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定

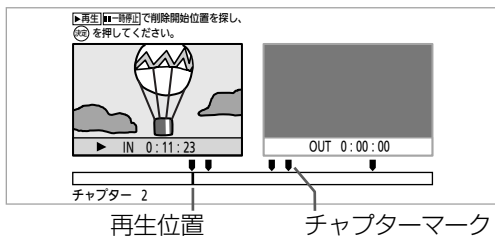

4 同様に操作して、右側(OUT)の映像を見ながら、不要な部分の終了位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定

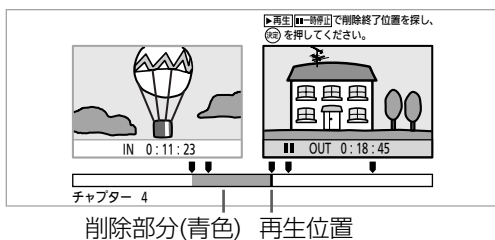

- 選択メニューが表示されます。

5 同じ番組の別の部分を削除するときは

1 選択メニューの“続けて編集する”で、そのまま決定する

決定

続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

2 左記の手順 3、4 を繰り返す


6 不要な部分の選択が終わったら、

1 選択メニューの“削除結果を確認する”を選び、決定する



続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

- 右側(OUT)で、削除結果が連続再生(*)されます。

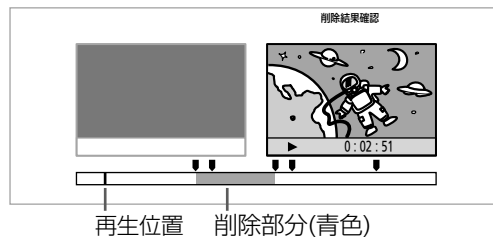

2 確認が終わったら、再生を停止する

停止

3 選択メニューの“削除を実行する”を選び、決定する



続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

4 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 不要な部分が削除され、通常画面に戻ります。

番組を分割する

本体

1 録画一覧画面を表示し、分割する番組を選ぶ
p.93

2 選んだ番組の“番組の分割”画面を表示する

1 サブメニュー画面を表示する

サブ
メニュー

2 “編集”を選び、決定する

↓
“分割”を選び、決定する



(繰り返し)

再生	部分削除
手間なしダビング	分割
編集	番組名変更
並べ替え	ユーザー変更
録画モード変換	保護設定
視聴制限一時解除	

確認メッセージが表示される時は、[◀、▶]で
“はい”を選び、決定 を押します。

3 映像を見ながら、分割位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定



4 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 番組が分割され、通常画面に戻ります。

※ 部分削除の開始/終了位置を検索するときは
部分削除の削除結果の確認再生をするときは
分割位置の検索をするときは

- 次の再生が利用できます。 p.101
 - 再生
 - 早送り/早戻し
 - 再生一時停止
 - スロー/逆スロー再生
 - 30秒スキップ
 - チョット戻し
 - スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、**赤** (コマ送り)、**青** (コマ戻し) を押します。
- 部分削除の開始/終了位置の検索時のみ、再生一時停止中に **停止** を押すと、番組の先頭に移動させることができます。

気を付けて

- 番組を部分削除、分割したときは、その番組の見どころ再生ができなくなり、録画一覧(▶)画面には表示されなくなります。部分削除、分割後の番組を再生するときは、録画一覧(全)/(ユーザー)画面から選んでください。
- 部分削除で指定した開始/終了位置や分割で指定した分割位置と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。
- 部分削除の終了位置や分割位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒間は設定できないことがあります。この部分に部分削除の終了位置や分割位置を設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。

1 通常画面に戻るまで **戻る** を何回か押して、いったん部分削除または分割の操作を中止する (確認メッセージが表示される時は、[◀、▶]で“はい”を選び、決定 を押します。)

2 手動で該当のチャプターマークを削除する p.111

3 もう一度、部分削除または分割の操作を行う