


気を付けて

- 削除された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

不要な番組を1番組だけ削除する

本体 **BD-RE** **BD-R** **-RW (AVCREC)** **-R (AVCREC)** **-RW (VTR)** **-R (VTR)**

- 録画一覧画面を表示し、不要な番組を選ぶ [p.93,96](#)

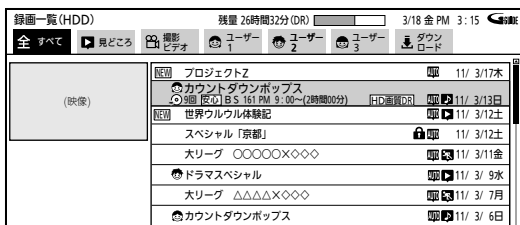

- 選んだ番組を削除する

- 黄 を押す

- 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 番組が削除されます。

- 削除が終わったら、戻る を押し、通常画面に戻す


複数の不要な番組を一括削除する

本体 **BD-RE** **BD-R** **-RW (AVCREC)** **-R (AVCREC)** **-RW (VTR)** **-R (VTR)**

- 録画一覧画面を表示し、不要な1番組目の番組を選ぶ [p.93,96](#)

- 一括削除する番組を確定し、削除する

- 緑 を押し、不要な1番組目の左に“”を表示する

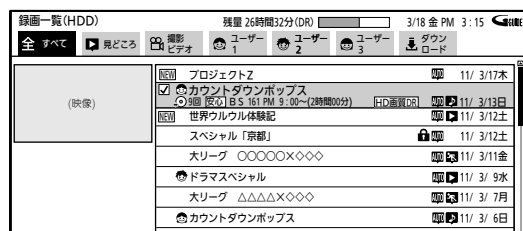

- 不要な2番組目の左に“”を表示する




(選択)



(前、次ページ)



(決定)

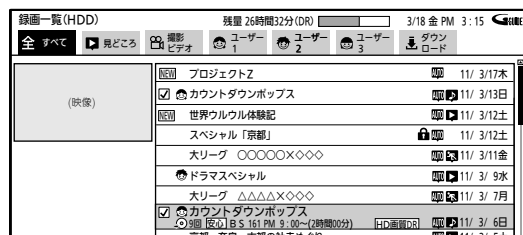

- 2番組目以降を選ぶときは、ラベルの切り換えはできません。

- 手順2を繰り返し、不要な番組の左に“”を表示する（最大20番組まで）

- 削除を取り消すときは、“”の番組を選んで 緑 を押し、“”を消します。

- 黄 を押して、一括削除する番組を確定する

- 確定せずにやめるときは、戻る を押します。

- 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 番組が一括削除されます。

- 削除が終わったら、戻る を押し、通常画面に戻す

番組を削除したときの残量時間について

- **本体 BD-RE -RW(VTR)**
番組を削除すると、残量時間が増えます。
- **BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -R (VTR)**
番組を削除しても、残量時間は増えません。

DVD-RW(AVCREC)の残量時間を増やしたいときは、[p.121](#)初期化(再フォーマット)を行ってください。ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。

気を付けて

- 部分削除・分割された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから部分削除・分割してください。

番組の不要な部分を削除する(部分削除)

本体

1 録画一覧画面を表示し、部分削除する番組を選ぶ **p.93**

2 選んだ番組の“番組の部分削除”画面を表示する

1 サブメニュー画面を表示する

サブ
メニュー

2 “編集”を選び、決定する

“部分削除”で、そのまま決定する




確認メッセージが表示されるときは、[◀、▶]で“はい”を選び、決定を押します。

再生	部分削除
手間なしダビング	分割
編集	番組名変更
並べ替え	ユーザー変更
録画モード変換	保護設定
視聴制限一時解除	


3 左側(IN)の映像を見ながら、不要な部分の開始位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定

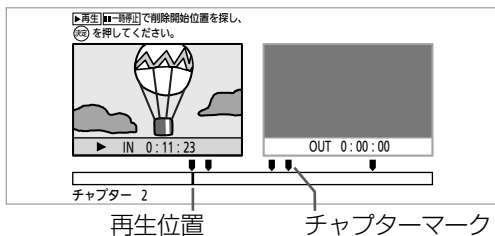

4 同様に操作して、右側(OUT)の映像を見ながら、不要な部分の終了位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定

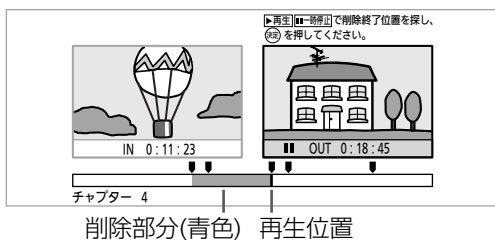

- 選択メニューが表示されます。

5 同じ番組の別の部分を削除するときは

1 選択メニューの“続けて編集する”で、そのまま決定する

決定

続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

2 左記の手順 3、4 を繰り返す


6 不要な部分の選択が終わったら、

1 選択メニューの“削除結果を確認する”を選び、決定する



続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

- 右側(OUT)で、削除結果が連続再生(*)されます。

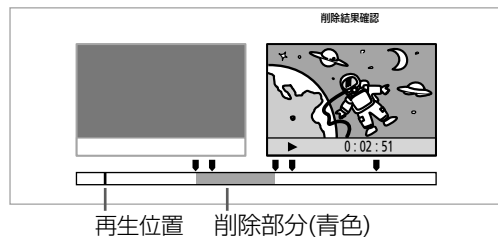

2 確認が終わったら、再生を停止する

停止

3 選択メニューの“削除を実行する”を選び、決定する



続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

4 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 不要な部分が削除され、通常画面に戻ります。

番組を分割する

本体

1 録画一覧画面を表示し、分割する番組を選ぶ
p.93

2 選んだ番組の“番組の分割”画面を表示する

1 サブメニュー画面を表示する

サブ
メニュー

2 “編集”を選び、決定する

↓
“分割”を選び、決定する



(繰り返し)

再生	部分削除
手間なしダビング	分割
編集	番組名変更
並べ替え	ユーザー変更
録画モード変換	保護設定
視聴制限一時解除	

確認メッセージが表示されるときは、[◀、▶]で
“はい”を選び、決定 を押します。

3 映像を見ながら、分割位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定



4 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 番組が分割され、通常画面に戻ります。

※ 部分削除の開始/終了位置を検索するときは
部分削除の削除結果の確認再生をするときは
分割位置の検索をするときは

- 次の再生が利用できます。 p.101
 - 再生
 - 早送り/早戻し
 - 再生一時停止
 - スロー/逆スロー再生
 - 30秒スキップ
 - チョット戻し
 - スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、**赤** (コマ送り)、**青** (コマ戻し) を押します。
- 部分削除の開始/終了位置の検索時のみ、再生一時停止中に **停止** を押すと、番組の先頭に移動させることができます。

気を付けて

- 番組を部分削除、分割したときは、その番組の見どころ再生ができなくなり、録画一覧(▶)画面には表示されなくなります。
部分削除、分割後の番組を再生するときは、録画一覧(全)/(ユーザー)画面から選んでください。
- 部分削除で指定した開始/終了位置や分割で指定した分割位置と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。
- 部分削除の終了位置や分割位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒間は設定できないことがあります。
この部分に部分削除の終了位置や分割位置を設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。

1 通常画面に戻るまで **戻る** を何回か押して、いったん部分削除または分割の操作を中止する (確認メッセージが表示されるときは、[◀、▶]で“はい”を選び、決定 を押します。)

2 手動で該当のチャプターマークを削除する p.111

3 もう一度、部分削除または分割の操作を行う