

気を付けて

- 部分削除・分割された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから部分削除・分割してください。

番組の不要な部分を削除する(部分削除)

本体

1 録画一覧画面を表示し、部分削除する番組を選ぶ **p.93**

2 選んだ番組の“番組の部分削除”画面を表示する

1 サブメニュー画面を表示する

サブ
メニュー

2 “編集”を選び、決定する

“部分削除”で、そのまま決定する




確認メッセージが表示されるときは、[◀、▶]で“はい”を選び、決定を押します。

再生	部分削除
手間なしダビング	分割
編集	番組名変更
並べ替え	ユーザー変更
録画モード変換	保護設定
視聴制限一時解除	


3 左側(IN)の映像を見ながら、不要な部分の開始位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定

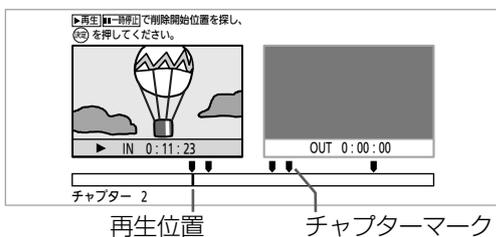

4 同様に操作して、右側(OUT)の映像を見ながら、不要な部分の終了位置を探し、決定する

再生 → 探す ※ → 決定

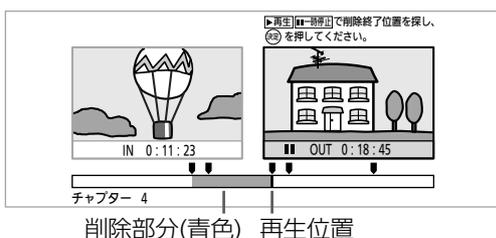

- 選択メニューが表示されます。

5 同じ番組の別の部分を削除するときは

1 選択メニューの“続けて編集する”で、そのまま決定する

決定

続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

2 左記の手順 3、4 を繰り返す


6 不要な部分の選択が終わったら、

1 選択メニューの“削除結果を確認する”を選び、決定する



続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

- 右側(OUT)で、削除結果が連続再生(*)されます。

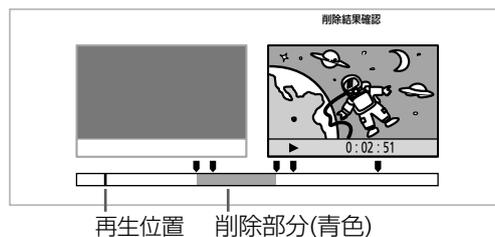

2 確認が終わったら、再生を停止する

停止

3 選択メニューの“削除を実行する”を選び、決定する



続けて編集する
削除を実行する
削除結果を確認する

4 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 不要な部分が削除され、通常画面に戻ります。