

連続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば、市販のホース（内径15mm）を使って連続排水ができます。
満水で停止することがないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

準備するもの

- 市販のホース（内径15mm）
除湿機から排水場所までの長さを用意する

排水ホースの設置例

正しい設置例



誤った設置例



- ホースが水につかっている
 - ホースが排水口より高くなっている
- 排水できません

注意



ホースの周囲が氷点下になる場所では連続排水しない。

ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。



連続排水ふたを幼児の手の届くところに置かない
誤飲の原因になります。




連続排水するときや、無人で長時間使用するとき、2週間に1回程度点検する。

ホース内に異物や汚れがたまると、過熱や水もれの原因になります。


準備

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

1 タンクを取出す

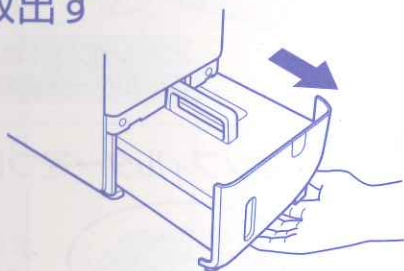


2 連続排水ふたをはずす

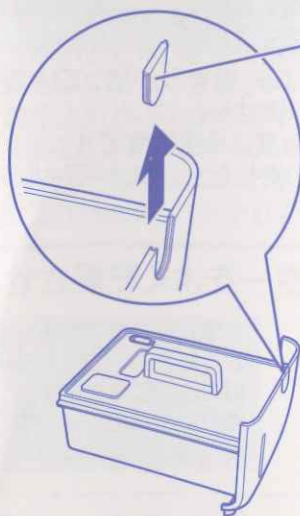


連続排水ふた
はずしにくいときは、
ひねりながら引っぱる。

連続排水穴の位置

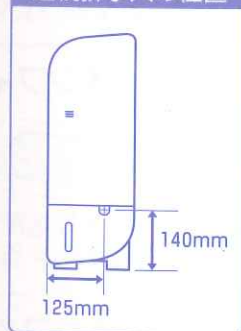


3 本体にホースを取付ける

ストッパーを押し上げたまま、市販のホース（内径15mm）を排水口の根元までしっかり差し込み、水もれがないことを確認する

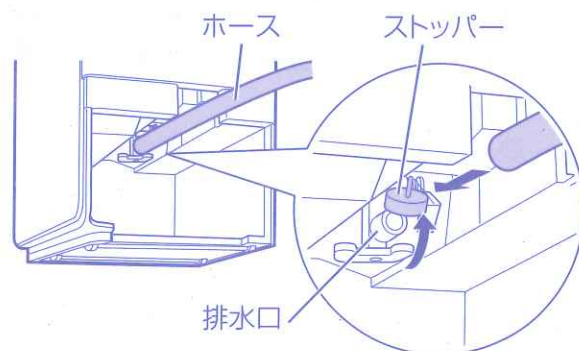

4 タンクを本体に取付け、ホースの先を排水場所へ設置する

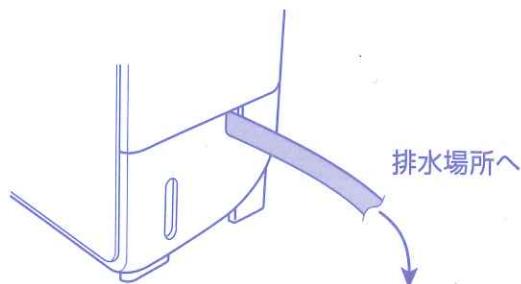

タンクを戻さないと「満水ランプ」が点灯し、運転できません。

お願い

- ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。
- 2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やほこりがつまると、水がもれて故障の原因になります。
- 連続排水ふたは、なくさないように保管してください。

使
い
か
た