

連続排水のしかた


近くに排水できる場所があれば、市販のホース（内径15mm）を使って連続排水ができます。満水で停止することがないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

準備するもの


- 市販のホース（内径15mm）
除湿機から排水場所までの長さを用意する
- ニッパーなど

排水ホースの設置例

正しい設置例

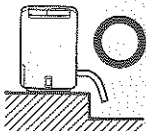

誤った設置例

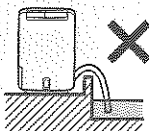

- ホースが水につかっている
- ホースが排水口より高くなっている
→排水できません

⚠ 注意



ホースの周囲が氷点下になる場所では連続排水しない。

ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。



連続排水するときや、無人で長時間使用するとき、2週間に1回程度点検する。


ホース内に異物や汚れがたまると、過熱や水もれの原因になります。

準備


運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

1 タンクを取出す


取っ手に手をかけ、静かに取出す。

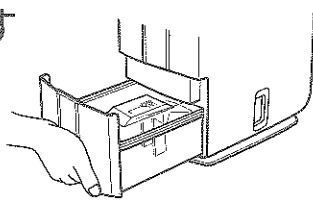

2 連続排水穴を開ける

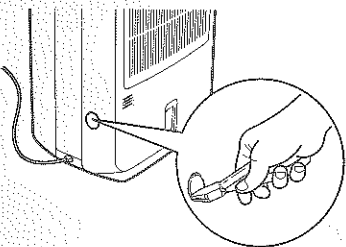


連続排水穴の位置

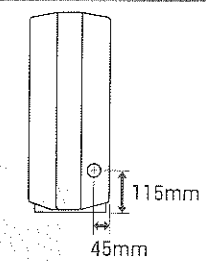

本体背面にある連続排水穴の固定リップ(3箇所)をニッパーなどでカットし、取除く(切断面でけがをしないよう注意してください)


3 排水口のストッパーを指で押す

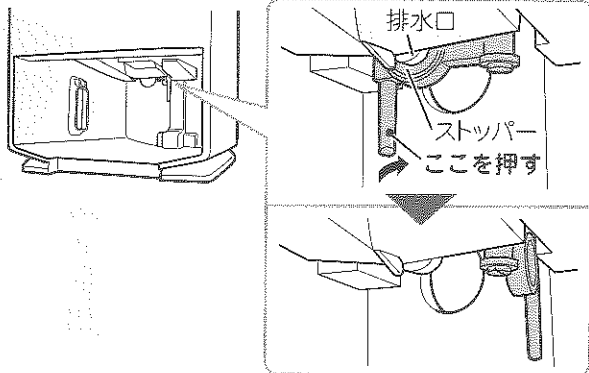



4

本体背面の連続排水穴からホースを入れる

①ストッパーを押したまま、市販のホース（内径15mm）を連続排水穴に通す

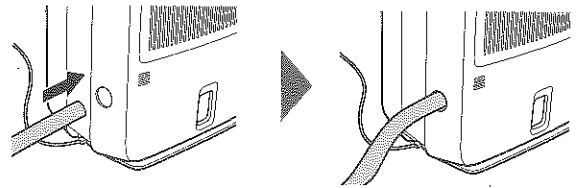


②ホースを本体の排水口にしっかり押し込む

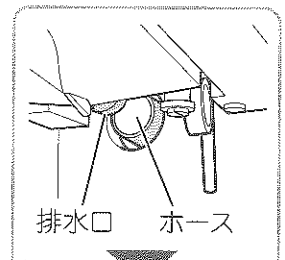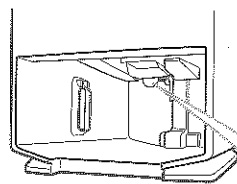

排水口 ホース

③水もれがないことを確認する

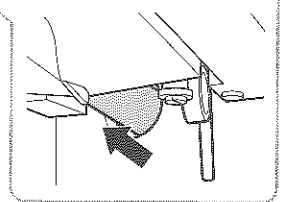

5

タンクを本体に取付け、ホースの先を排水場所へ設置する

タンクを戻さないと「満水ランプ」が点灯し、運転できません。

お願い

- 連続排水をする場合は、ホース引出し面のスペースを20cm以上あけてください。
- ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。
- 2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やほこりがつまると、水がもれて故障の原因になります。

使いかた