

連続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば、市販のホース（内径15mm）を使って連続排水ができます。
満水で停止することがないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

- 準備するもの**
- 市販のホース（内径15mm）
除湿機から排水場所までの長さを用意する
 - ニッパーなど

排水ホースの設置例

正しい設置例



誤った設置例



- ホースが水につかっている
- ホースが排水口より高くなっている
→排水できません

⚠ 注意



ホースの周囲が氷点下になる場所では連続排水しない。

ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。




連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、2週間に1回程度点検する。


ホース内に異物や汚れが詰まると、過熱や水もれの原因になります。

準備 運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く


1 タンクを取出す

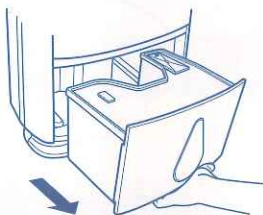

2 連続排水穴を開ける

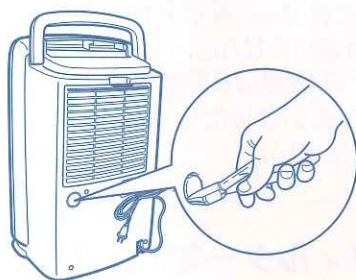


連続排水穴の位置

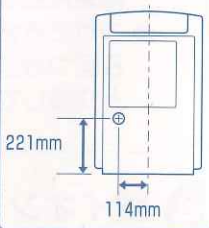


本体背面にある連続排水穴の固定リブ（3箇所）をニッパーなどでカットし、内部に落ちないように取除く

3 排水口のストッパーを指で押す

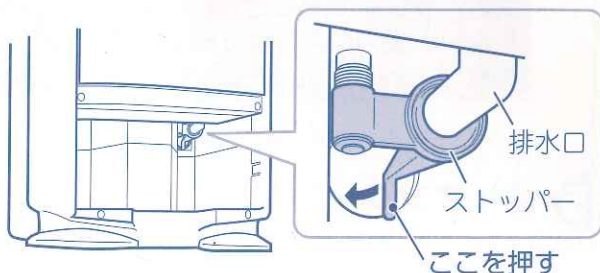


4 本体背面の連続排水穴からホースを入れる

①ストッパーを押したまま、市販のホース（内径15mm）を連続排水穴に通す

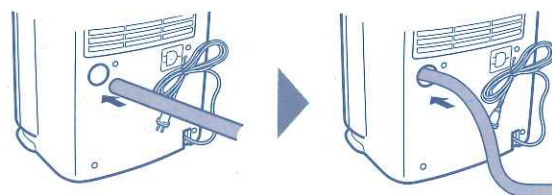

②ホースを本体の排水口にしっかり押込む

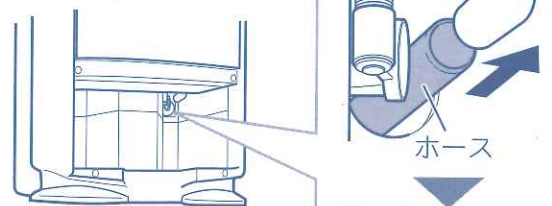

③水もれがないことを確認する



5 タンクを本体に取付け、ホースの先を排水場所へ設置する

タンクを戻さないと「満水ランプ」が点灯し、運転できません。

使いかた

- お願い**
- ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。
 - 2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やほこりがつまると、水がもれて故障の原因になります。