

● 本体HDDの録画モードとおよその録画時間(目安)

本体HDD

録画モード	DVR-BZ265 DVR-BZ260 (500 GB)	DVR-BZ360 (1 TB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送)	約63時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質 画質優先 ↑ ↓ 時間優先
	BSデジタル(HD放送)	約45時間			
	BSデジタル(SD放送)	約90時間			
AF	約80時間	約160時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送のデータを 圧縮変換した ハイビジョン画質	↑ ↓ 時間優先
AN	約126時間	約254時間			
AE	5.5倍モード	約252時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	標準画質 (従来の画質)	↑ ↓ 時間優先
	12倍モード	約540時間			
XP	約110時間	約220時間	デジタル放送	標準画質 (従来の画質)	↑ ↓ 時間優先
SP	約222時間	約443時間	外部入力(L1)		
LP	約442時間	約883時間	i.LINK(TS)入力		
EP	6時間モード 約665時間	約1330時間			

「スカパー！HD録画」の場合

録画モード ※	DVR-BZ265 DVR-BZ260 (500 GB)	DVR-BZ360 (1 TB)	録画できる放送	記録される画質
DR	スカパー！HD (ハイビジョン画質番組)	約120時間 (約65~150時間)	スカパー！HD	ハイビジョン画質
	スカパー！HD (標準画質番組)	約205時間 (約130~395時間)	スカパー！HD	標準画質

※ 「スカパー！HD録画」の録画モードは、DRだけとなります。

「スカパー！HD録画」の()内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。

録画モード変換予定番組について

本体HDD

録画モード変換予定番組になる番組

デジタル放送を本体HDDに録画するとき、次のような場合は、いったん録画モードDRで録画されます。

- 録画モードXP～EPで録画する場合
- p.77「2番組同時録画」やp.79～81「同時操作の組み合わせ」によって、録画モードAF～AEの番組がいったん録画モードDRで録画される場合

録画モードの変換動作について

本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。

- 録画モード変換予定番組は、p.106 録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。
(例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合

変換前 …… 変換予定 → AF 変換終了後 …… HD画質AF

- 変換順は前後することがあります。
- 録画モードの自動変換中は、本体表示部に「↓D」が表示されます。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときや、録画モードの変換よりも優先順位の高い動作(録画予約の録画実行、ダウンロード更新、本体HDD/外付HDD間の番組自動移動、など)が始まったときは、その時点で実行中の番組の変換は中止となり、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

各部

(準備
接続)(準備
設定)テレビ
放送

メディア

録る

見る

編集
去集取り
残
込
す
む便利
機能安全
注意

仕様

困
っ
た
と
き

2番組を同時に録画するとき(2番組同時録画)

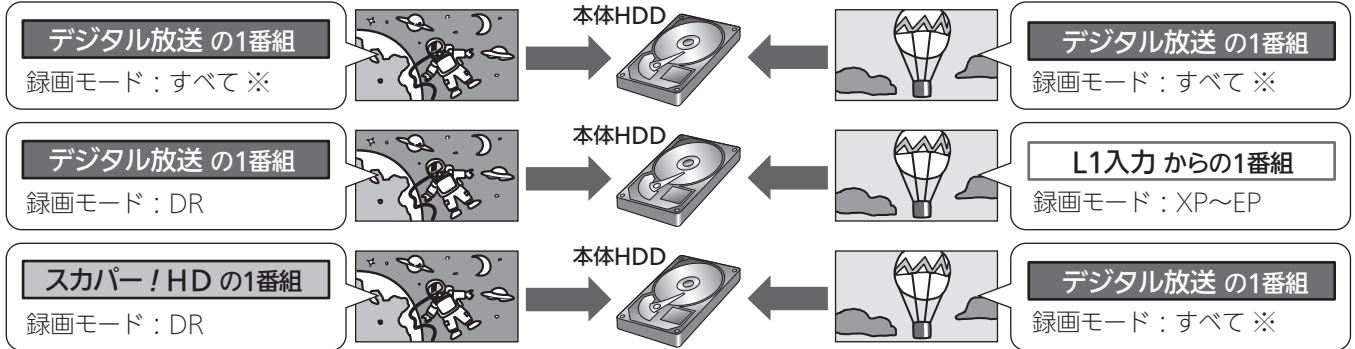
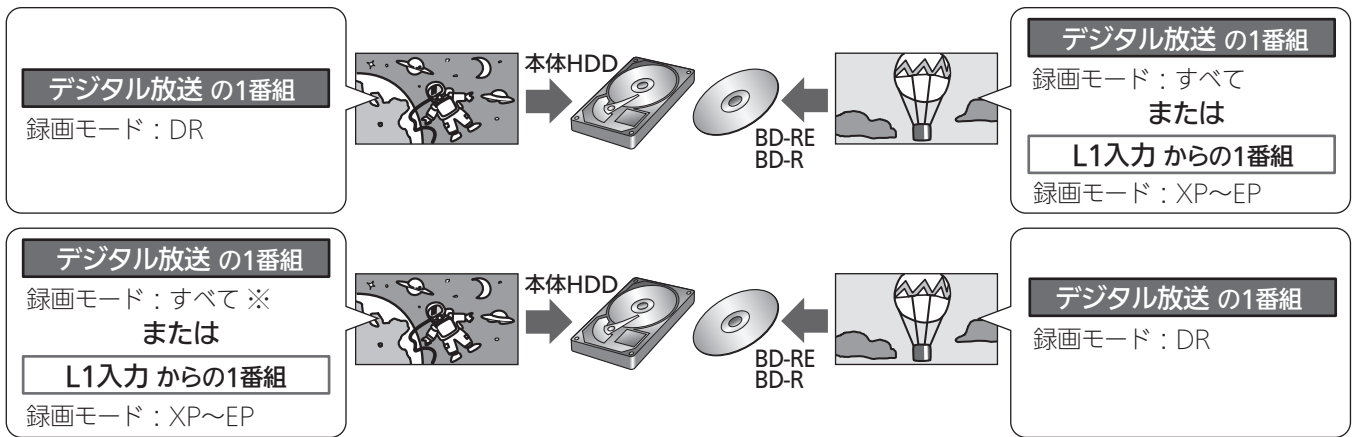
● 本機で可能な2番組同時録画の組み合わせ

p.79～81「同時操作について」もごらんください。

● 本機では、次の組み合わせのときに2番組を同時に録画することができます。

- ・ デジタル放送の2番組 (本体HDDに2番組、または本体HDDとBD-RE/-Rに各1番組)
- ・ デジタル放送とL1入力からの各1番組 (本体HDDに各1番組、または本体HDDとBD-RE/-Rに各1番組)
- ・ スカパー!HDとデジタル放送の各1番組 (本体HDDに各1番組)

● 録画する番組の録画モードによって、2番組同時録画できる/できないが異なります。

【2番組とも **本体HDD** に録画するとき】【**本体HDD** と **BD-RE** **BD-R** に1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき】

※ デジタル放送を録画モードDR以外で同時録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

● 本体HDD/外付HDD→BD/DVDへ高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかに本体HDDに1番組録画することができます。(i.LINK(TS)入力からの録画、「スカパー!HD録画」はできません。)

- デジタル放送の1つの番組(同じ番組)を2回予約して、本体HDDに同じ番組を2番組同時録画することはできません。

● 次の場合、2番組の同時録画はできません

- ・ スカパー!HDとL1入力からの各1番組
- ・ スカパー!HDとBD-RE/-Rへの各1番組
- ・ BD-RE/-Rへの2番組
- ・ ダビング中
- ・ i.LINK(TS)入力から録画するとき
- ・ 本機のi.LINK(TS)端子に接続したケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスなどから録画するとき

● 2番組同時録画をする場合のご注意

- 同時録画ができない場合、2番組の録画予約が重なった部分は後の番組が優先して録画されます。前の番組は、後の番組と重なる部分の手前1分ほどから先が録画されません。次ページ
- 2番組同時録画中のチャンネル切り換えは、前ページをごらんください。

同時操作について

視聴中、再生中、録画中、ダビング中によって、同時にできる操作が異なります。

● 視聴中の同時操作について

【視聴中の録画/ダビング/番組手動移動】 ○：できる ×：できない 中断：録画中は中断し、録画終了後に再開する

今やっていること	これから始める (始まる) こと		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した 録画を 実行する	ダビングする 番組手動移動 をする
	「録画」を 押して本体 HDDへ 録画する	本体HDDへ 予約した 録画を 実行する				
放送の視聴中	○	○	視聴：×(※1) 録画：○	○	○	○
L1入力からの映像を視聴中	○	○	視聴：×(※1) 録画：○	○	○	○
i.LINK(TS)入力からの映像を視聴中	○	視聴：×(※2) 録画：○	○	視聴：×(※2) 録画：○	視聴：×(※2) 録画：○	○
ネットワークのホームページ表示中 ネットワークから動画コンテンツを表示(視聴)中	表示：○ 録画：×	表示：× 録画：○	表示：○ 録画：×	表示：× 録画：○	表示：× 録画：○	表示：○ ダビング/ 番組手動移動：×
ネットワークのダウンロード(DL)中	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 ダビング/ 番組手動移動：○

※1 画面が録画中の映像に切り換わりますが、[p.98](#) 入力切替を切り換えて、引き続き放送や映像を視聴することができます。

※2 画面が録画中の映像に切り換わりますが、[p.98](#) 入力切替をCATVのセットトップボックスを接続している端子(L1など)の入力に切り換えて、引き続き視聴することができます。

● 再生中の同時操作について

【再生中の録画/ダビング/番組手動移動】 ○：できる ×：できない 終了：再生停止
代理：本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される

今やっていること	これから始める (始まる) こと	「録画」を 押して 本体HDDへ 録画する		本体HDD予約した 録画を実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した録画を 実行する	ダビングする 番組手動移動 をする
		放送	L1入力	放送	L1入力				
本体HDDの再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	○	○	○	再生：○ ダビング：○ (手間なしダビングのみ) 番組手動移動：×	
外付HDDの再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	○	○	○	再生：○ ダビング：× 番組手動移動：×	
BD-RE/-R、DVD-RW/-R、 DVD-RAMの再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理	再生：○ ダビング：○ (手間なしダビングのみ) 番組手動移動：×	
DVDビデオ、音楽用CDの 再生中	×	○(※1)	○	再生：終了 録画：○	○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理	再生：○ ダビング/ 番組手動移動：×	
BDビデオ、 DISC(AVCHD)の再生中	×	○(※2)	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理(※2)	再生：○ ダビング/ 番組手動移動：×		
CD(JPEG)、SD(JPEG)、 USB(JPEG)の再生中	×	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：代理(CD) ○(SD/USB)	再生：○ ダビング/ 番組手動移動：×		

※1 録画モードXP～EPで録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 [p.73](#))

※2 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 [p.73](#))

同時操作について (つづき)

● 録画中の同時操作について

【録画中の再生/ダビング/番組手動移動】

○：録画中に再生できる(★は追っかけ再生もできます)

×：録画中に再生/ダビングできない

今やっていること	これから始める (始まる)こと	再生する					ダビング する 番組手動 移動をする
		本体HDD 外付HDD	BD-RE/-R DVD-RW/-R DVD-RAM DVDビデオ	音楽用CD	BDビデオ DISC(AVCHD)	CD(JPEG) SD(JPEG) USB(JPEG)	
本体HDDに 録画中	放送を録画中	○★	○	○	○(※1)	×	×
	L1入力から録画中	○★	○	○	×	×	×
	i.LINK(TS)入力から 録画中	○★	○	×	○ (録画モードDRのみ)	×	×
	「スカパー！HD録画」中	○★	×	×	×	×	×
BD-RE/Rに録画中		○	×	×	×	×	×

※1 録画モードDR以外で録画している場合は、再生開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

【録画中に別の番組の録画 (2番組同時録画)】 p.77

○：録画できる △：録画モードによって録画できる・できないが異なる ×：録画できない

代理：本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される 終了：録画停止(録画終了)

今やっていること (1番組目の録画)	これから始める (始まる)こと (2番組目の 録画)	② 通常モードで [録画]を押して 本体HDDへ録画する		② らく楽モードで [録画]を押して 本体HDDへ録画する		② 本体HDDへ予約した 録画を実行する		② i.LINK(TS) 入力から 録画する	② 「スカパー！ HD録画」 する	② BD-RE/-R へ予約した 録画を実行 する
		放送	L1入力	放送	L1入力	放送	L1入力			
		放送	L1入力	放送	L1入力	放送	L1入力			
通常モード で[録画]を 押して 録画中	放送	①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)
	L1入力	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)
らく楽モード で[録画] を押して 録画中	放送	①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)
	L1入力	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)
予約を 録画中	放送	①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)
	L1入力	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：△ ②：○ (※2)	①：終了 ②：○	①：○ ②：×	①：終了 ②：○	①：△ ②：○ (※2)
i.LINK(TS)入力 から録画中		①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×
「スカパー！HD 録画」中		①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：終了 ②：○	①：○ ②：×	チューナー の仕様による	①：終了 ②：○
① BD-RE/Rに録画中		①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：△ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：終了 ②：○	①：△ ②：代理 (※2)

※2、※3 どちらかの番組を録画モードDR以外で録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

※2のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が終了し、後の番組(②)が録画されます。 p.78

※3のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が継続し、後の番組(②)は録画されません。

ダビング中、番組手動移動中の同時操作について

【ダビング中、番組手動移動中の視聴】

○：できる ×：できない

これから始める(始まる)こと	放送の画面の映像を見る	L1入力の映像を見る	ダビング中の映像を見る
今やっていること			
本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中	○(※1)	○(※1)	○ (等速ダビングのみ)
上記以外のダビング中、番組手動移動中	○	○	×

※1 高速ダビングの場合のみ、ダビング開始時に選局していたチャンネルだけ視聴できます。

【ダビング中、番組手動移動中の再生】

○：できる ×：できない

これから始める(始まる)こと	再生する	
	本体HDD、外付HDD	左記以外
今やっていること		
本体HDD→BD/DVDへ高速ダビング中 BD/DVD→本体HDDへ高速ダビング中	○(※2)	×
外付HDD→BD/DVDへ高速ダビング中	×	×
上記以外のダビング中、番組手動移動中	×	×

※2 ダビングが「コピー」になる場合だけ、再生できます。(「ムーブ(移動)」になる場合は、再生できません。)

【ダビング中、番組手動移動中の録画】

○：できる ×：できない

代理：本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される

これから始める(始まる)こと	[録画]を押して本体HDDへ録画する		本体HDDへ予約した録画を実行する		i.LINK(TS)入力から録画する	「スカパー!HD録画」する	BD-RE/-Rへ予約した録画を実行する
	放送	L1入力	放送	L1入力			
今やっていること							
高速ダビング中	○(※3)	○	○(※3)	○	×	×	代理(※3)
等速ダビング中	×	×	×	×	×	×	×
番組手動移動中	○(※3)	○	○(※3)	○	×	×	代理(※3)

※3 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

番組自動移動と他の動作の同時操作について

【他の動作中の番組自動移動】……本機が他の動作中は、番組自動移動はできません。

【番組自動移動中の他の動作】

○：できる ×：できない 中止：移動中止

③：録画モードAF～AE以外のときは移動できる、AF～AEのときは移動中止

これから始める(始まる)こと	[録画]を押して本体HDDへ録画する	本体HDDへ予約した録画を実行する		i.LINK(TS)入力から録画する	「スカパー!HD録画」する	BD-RE/-Rへ予約した録画を実行する	再生する	ネットワークのダウンロード(DL)をする
		放送	L1入力					
今やっていること								
本体HDD→外付HDDへ番組自動移動中	移動：③ 録画：○ (※1)	移動：③ 録画：○ (※1)	移動：○ 録画：○	移動：中止 録画：○	移動：中止 録画：○	移動：中止 録画：○	移動：中止 再生：○	移動：○ DL：×

※1 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

- 2番組同時録画が始まると、番組自動移動を中止します。
- 番組自動移動を中止するのに時間がかかる場合は、番組の最初の部分が録画されなかったり、録画が中止されることがあります。

ポイントメモ

- 家庭内ネットワーク機能を利用時の同時操作については、p.191 をごらんください。