

各部

準備  
(接続)準備  
(設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り  
残  
込む便利  
機能安全  
注意

仕様

困ったとき

## 予約が重なったときは

p.79~81「同時操作について」もご覧ください。


### 「予約一覧」画面で確認できます

- 予約が重なっている場合は、「予約一覧」画面で重なっている予約に「重〇」「重×」が表示されます。p.96  
(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合は、表示されません。)
  - 重×…その番組の全部または一部が録画されません。
  - 重〇…その番組の全部が録画されます。


### 3つ以上の予約が重なった場合は

#### ユーザー予約が重なった場合


- 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。

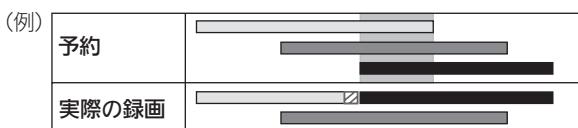

- 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の予約が優先的に録画されます。

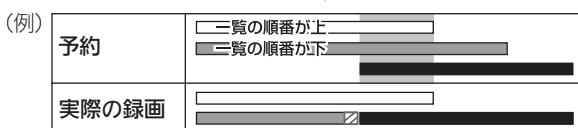


- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合

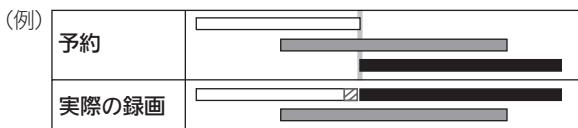

#### ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

- ユーザー予約が優先的に録画されます。

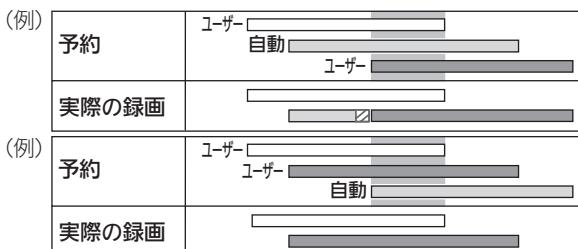

#### 前の予約と後の予約が重なる手前の□部分について

- 前の予約で、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画されません。

### 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合は

- 2番組同時録画はできません。  
録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。
- (例)
- |       |  |
|-------|--|
| 予約    |  |
| 実際の録画 |  |
- (例)
- |       |  |
|-------|--|
| 予約    |  |
| 実際の録画 |  |

- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。



### 2番組同時録画ができない条件 p.77 で、2つ以上の予約が重なった場合は

#### ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を含む)

#### ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

- ユーザー予約が優先的に録画されます。

## 通常録画/オフタイマー録画/等速ダビングと予約の録画が重なったときは

通常録画/オフタイマー録画/等速ダビングが優先して録画されます。

予約は取り消され、録画されません。

各部

準備  
接続準備  
設定テレビ  
放送

メディア

録る

見る

消編  
去集取り残  
込む便利  
機能

安全注意

仕様

困ったとき

## ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を録画するときは

- 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく録画できません。
  - 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの接続 p.16
  - i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、p.168「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」-「高速起動設定」を「入」に設定しておく(「切」にすると録画できません)
  - L1入力から録画・録画予約する場合は、p.76, 171「セットアップ」画面の「録画設定」-「外部音声選択」の設定(工場出荷時の設定:ステレオ)
  - L1入力から二重音声を録画・録画予約する場合は、p.76, 171「セットアップ」画面の「録画設定」-「二重音声選択」、「外部音声選択」の設定
- p.101の補足説明やp.211の【解説】もお読みください。

### L1入力から録画・録画予約するとき

#### 録画するときの例

本体HDD

- 1** ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス  
録画するチャンネルに合わせる
- 2** 本機  
外部入力(L1)に切り換える 前ページ
- 3** 本機  
録画する p.82

### i.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき

#### 録画するときの例

本体HDD

- 1** ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス  
録画するチャンネルに合わせる
- 2** 本機  
外部入力(TSin)に切り換える 前ページ
- 3** 本機  
録画する p.82

#### 録画予約するときの例

本体HDD

- 1** ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス  
i.LINKの設定をする
  - ケーブルテレビ側で、本機がi.LINK機器として認識されていることを確認してください。

- 2** ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス  
録画予約の設定をする
  - 録画機器を「D-VHS」に、録画モードを「自動」に設定してください。  
本機には録画モードDRで録画されます。

- 3** 本機  
電源を切る
  - 録画予約の開始時刻になると、本機の電源が自動的に入り、録画が始まります。  
録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。



- i.LINK(TS)入力から録画予約するときは、番組の最初の部分が録画されない場合があるため、録画開始時刻を多少早めに設定しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合は、録画モードDRで録画されます。

# 【解説】i.LINK(TS)入力からの録画

故障かな?

メッセージ

よくある質問

用語説明

さくいん

アサーティビス

## 1 セットトップボックスと本機の接続

### ポイント1 セットトップボックスと本機をi.LINK接続します。 p.17

i.LINK接続は、録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。セットトップボックス側の「メニュー画面」や「番組表」を見たい場合は、セットトップボックスとテレビを直接接続し、テレビをその外部入力に切り換えてください。

(セットトップボックス側の端子により「メニュー画面」や「番組表」が表示されない場合があります。ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認ください。)

### ポイント2 S400対応のi.LINKケーブル(市販)を使います。

S400に準拠していないi.LINKケーブルを使用すると、動作しません。

## 2 セットトップボックスと本機の設定

### ポイント1 セットトップボックス側で本機との接続を確認します。

セットトップボックス、本機、テレビの電源を入れます。セットトップボックス側で本機が接続機器として表示されているか確認してください。

表示される内容や接続が確認できない場合、対処法はセットトップボックスの機種により異なります。くわしくはご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認になるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

### ポイント2 本機の高速起動の設定を「入」にします。 p.168

録画予約で録画する場合、「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」→「高速起動設定」を「入」に設定しないと、録画が開始できる状態となるまでに時間がかかり、録画が実行されない場合があります。

## 3 録画予約の準備

### ポイント1 セットトップボックス側で予約設定を行います。 p.99

セットトップボックス側の「番組表」や「予約設定画面」で予約を行ってください。くわしくは、ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をごらんになるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

### ポイント2 本機からディスクを取り出します。

録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、録画が実行されない場合がありますので、BD/DVD/CDは本機から取り出しておきます。

### ポイント3 予約設定後は、本機の操作をしない。

予約開始時刻に本機を操作していたり、本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中は、録画が実行されない場合があります。

## 4 i.LINK(TS)入力からの録画中の動作

### ポイント1 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約の同時録画はできません。 p.78, 101

録画開始時刻が早い方が優先的に録画され、開始時刻が後の予約は取り消されます。

前の録画が終了した時刻からの録画にはなりません。

(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。)

### ポイント2 本機の操作をしない、本機の電源を切らない。

i.LINK(TS)入力からの録画中に本機の操作を行うと、録画が中断することがあります。

## 5 セットトップボックス内蔵のHDD から本機へのダビング

### ポイント1 セットトップボックス側で操作を行います。

くわしくは、ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をごらんになるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

### ポイント2 ダビングが始まると、本機は自動的にi.LINK(TS)入力画面に切り換わります。

i.LINK(TS)入力画面に切り換わっても、リモコン操作で他の放送波や入力に切り換えることができます。

困ったとき