画質設定をする(つづき)

画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P.154 とプロ調整 P.154 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。
映像モードごとに初期化できます。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「画質設定の初期化」の順に選ぶ

2 ◀ ▶ で「はい」を選び、決定 を押す

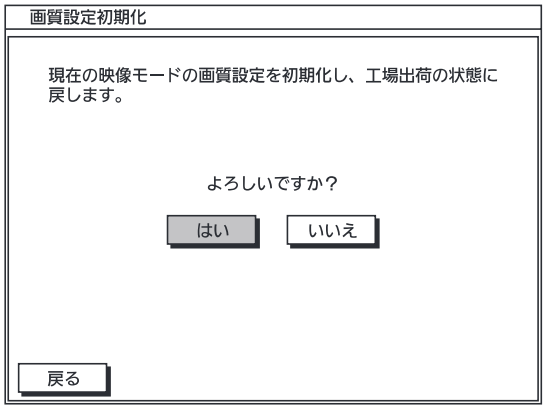

3 もう一度決定 を押す

4 サブメニュー を押す

お知らせ

全モードを一度に初期化するときは、「メニュー」→「設定」→「設定初期化」の「画質設定の初期化」を行います。

ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り換えます。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「ジャンル適応(映像)」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で「入」を選ぶ



3 サブメニュー を押す

お知らせ

- 番組やソフトの内容に合わせて自動で画質を選びます。
- ジャンル適応(音声)については、 P.160 をご覧ください。

自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「明るさセンサー」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で設定を選ぶ

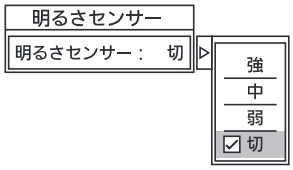

「強」「中」「弱」… 本機までの距離でお選びください。近いときは「強」がおすすめです。「強」では画面の明るさを強くおさえるので、画面を暗く感じることがあります。
「切」…… 明るさセンサーは、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。

3 サブメニュー を押す

視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。

1 「サブメニュー」→「画質設定」→「視聴者設定」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で設定を選ぶ

「標準」…… まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。
「ジュニア」…… テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明るさの変化が大きいときにおすすめします。
「シニア」…… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。
「切」…… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。

3 サブメニュー を押す